

alphatronics



Návod k obsluze – zkrácená verze / Short User Manual

Model T-19 SB | T-22 SB | SL-19 SB | SL-24 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB
SL-32 DSB | R-19 DSB | R-22 DSB

OBSAH

1. Úvod a bezpečnostní pokyny	3-5
2. Umístění a funkce ovládacích prvků	6-10
3. Dálkový ovladač	11-13
4. Uvedení do provozu.....	14
5. Nabídka Vyhledávání kanálů	15
6. Nabídka Nastavení obrazu	15
7. Nabídka Nastavení zvuku	15
7.1 Bluetooth	16
8. Nabídka Nastavení hlasu	16
9. Nabídka Rodičovský zámek	16
10. Nabídka Globální nastavení.....	17
11. Nabídka Multimédia	17
12. Funkce PVR.....	17
13. Obsluha DVD.....	18
14. Návod k použití funkce FastScan	19
15. Pěřízení podstavce	23
16. Odstranění závad	25
Informace o zákaznickém servisu	27

1. ÚVOD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro LED televizor alphatronics.

Toto je zkrácená verze našeho návodu k obsluze. Pokud si potřebujete další informace nebo potřebujete podrobný návod, navštivte prosím naši webovou stránku na adrese www.alphatronics.de.

Bezpečnostní pokyny

Pro vaši vlastní bezpečnost a zamezení vzniku zbytečných škod na vašem přístroji si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a říkejte se jimi.

Použití v souladu s určením a okolní podmínky:

Tento televizor je určen výhradně pro příjem a reprodukci obrazových a zvukových signálů. Přístroj nesmí být provozován v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu (například v koupelně nebo sauně). Záruku lze poskytnout pouze za předpokladu, že byl přístroj použit ve vhodném prostředí za podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

Pokud přístroj používáte venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn před vlhkostí (děšť, kapající a stříkající voda). Vysoká vlhkost vede ke vzniku bludných proudů uvnitř přístroje. V důsledku toho hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud jste přístroj přenesli z chladného do teplého prostředí, nechte jej před zapnutím alespoň jednu hodinu stát. Tím předejdete rizikům spojeným se vznikem kondenzované vlhkosti uvnitř přístroje.

Na přístroj nepokládejte předměty obsahující tekutiny ani hořící svíčky.

V závislosti na zvoleném způsobu uchycení, resp. postavení hrozí mezi rámem a podstavcem televizoru nebezpečí zmačknutí či poranění. Při otáčení televizoru dbejte na to, aby se v této oblasti nenacházely vaše prsty ani jiné předměty.

Baterie představují potenciální riziko udušení. Nedovolte dětem otevírat přihrádku na baterie.

Poznámky:

Pokud chcete přístroj přenést, uchopte jej za okraj rámu nahoře a dole.

Obrazovka je vyrobena ze skla, resp. z umělé hmoty a může se v důsledku nesprávné manipulace rozbít. Na škody vzniklé v důsledku vnějších vlivů se nevztahuje záruka.

Napájení:

Nesprávná napětí mohou přístroj poškodit. Tento přístroj smí být připojen pouze k elektrické síti s napětím uvedeným na výrobním štítku a prostřednictvím vhodného 12V napájecího kabelu nebo síťového kabelu dodávaného s přístrojem. Síťový kabel televizoru musí být vždy snadno přístupný, aby bylo možno přístroj kdykoliv snadno odpojit od sítě. Při vytahování kabelu ze sítě jej uchopte za zástrčku – nikdy netahejte za samotný kabel. V opačném případě můžete dojít k poškození drátů uvnitř zástrčky a následnému zkratu při jejím přístupu do zásuvky.

Síťový kabel vezměte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Síťový kabel neohýbejte, nepokládejte přes ostré hrany, nestoupejte na něj a nevystavujte jej chemikáliím – poslední jmenované platí pro celý přístroj! U síťového kabelu s poškozenou izolací hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru.

Cirkulace vzduchu a vysoké teploty:

Vtracím štěrbinami na zadní straně přístroje musí za všech okolností zůstat nezakryté. Přes/na přístroj nepokládejte noviny ani deky. Je-li přístroj postaven nebo zavěšen uvnitř skříně nebo regálu, je potřeba na jeho bocích a na vrchu zajistit alespoň 2cm mezeru pro oběh vzduchu. Jako každé elektrické zařízení potřebuje váš televizor během provozu k ochlazení vzduch. Pokud není zajištěná dostatečná cirkulace vzduchu, můžete dojít k požáru.

Televizor s podstavcem umístějte vždy na hladký, pevný a vodorovný podklad. Pokud nejde o stojan, přístroj umístěte uvnitř nebo na nábytku, neměly by vepředu přehřívát.

Přístroj umístěte tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla, které by mohly způsobit jeho další ohřátí.

Zabráňte tomu, aby vtracím štěrbinami dovnitř přístroje vnikly kovové díly, jehly, kancelářské sponky, tekutiny, vosk atp. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu a případně ke vzniku požáru.

Pokud přístroj vnikne do přístroje cizí předmět, vytáhněte neprodleně síťový kabel ze zásuvky a kontaktujte za účelem kontroly zákaznický servis.

Opravy a p íslušenství:

Nikdy sami neprovád ěte demontáž zadní st ěny televizoru. Opravné a údržbá ťské práce p e-
nechte výhradn ě autorizovaným opravá ěm televizor ě .

íšt ění:

Pro íšt ění televizoru, obrazovky a dálkového ovlada ěe použijte navlh ěný m ěkký a ístý
had ík. Nikdy nepoužívejte agresivní ěi abrazivní ístící prost edky.

Poznámka k LED obrazovce:

Vámi zakoupený televizor s LED obrazovkou spl ũje nejvyšší standardy kvality a byl p ezkou-
šen na vadné pixely. P ěstože byla obrazovka vyrobena s nejvyšší mírou p e-
livosti, nelze z technologických d vod 100% vylou ěit možnost výskytu vadných bod ě .

Recyklace:

Sm rnice ě .2012/19/EU stanovuje pravidla pro ádný zp ětný odb ěr, zpracování
a recyklaci použitých elektrických spot ebi ě . Z tohoto d vodů musejí být staré
spot ebi ěe recyklovány zvlášt ě . Tento p ístroj nevyhazujte do komunálního
odpadu!

P ístroj lze bezplatn ě odevzdat ve sb ěrných dvorech nebo p ípadn ě ve speci-
lizovaných prodejnách p í koupi nového srovnatelného televizoru.

Podle vyhlášky o bateriích je zakázáno vyhazovat baterie do komunálního odpadu. Použitě
baterie m ěžete bezplatn ě vyhodit do zvlášt ěních kontejner ũ umíst ěných v prodejnách.

S dalšími dotazy se obra ěte na váš místní správní orgán.

**1.1 ROZSAH DODÁVKY**


1. LED televizor
2. Napájecí adaptér (stejnosp rný) a sí ový kabel
3. Dálkový ovlada ě
4. Napájecí kabel
5. Návod k obsluze

Upozorn ění

Váš výrobek m ěže v závislosti na regionu obsahovat další p íslušenství.

2. UMÍSTĚNÍ A FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ


ada R/ ada T/ ada SL

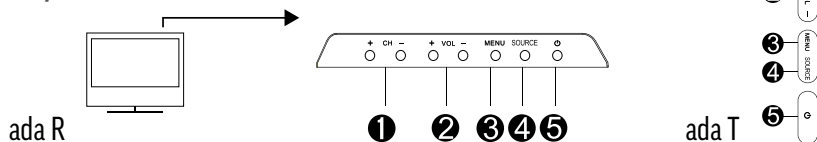


Pozice	Popisek tlačítka	Funkce
1	CH +/-	<ul style="list-style-type: none"> Výběr televizních kanálů; stisknutím tlačítka lze zvolit kanál nebo přepnout mezi horním/dolním menu v nabídce OSD
2	VOL +/-	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšení/snížení hlasitosti Úprava hodnot zvolených položek nabídky OSD
3	MENU	<ul style="list-style-type: none"> Otevření/zavření nabídky
4	SOURCE	<ul style="list-style-type: none"> Výběr vstupního signálu: anténa, kabel, satelit, multimédia, AV, PC, YpbPr, DVD a HDMI
5		<ul style="list-style-type: none"> Tlačítko napájení pro režim standby

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí se nachází vpravo dole na vnější straně přístroje.

SL-32 DSB /-I




Pozice	Popisek tlačítka	Funkce
1		<ul style="list-style-type: none"> Vysunutí DVD Přehrát/pozastavit
2	VOL +/-	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšení/snížení hlasitosti Úprava hodnot zvolených položek nabídky OSD
3	CH +/-	<ul style="list-style-type: none"> Výběr televizních kanálů; stisknutím tlačítka lze zvolit kanál nebo přepnout mezi horním/dolním menu v nabídce OSD

4	SOURCE MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Výběr vstupního signálu: anténa, kabel, satelit, multimédia, AV, PC, YpbPr, DVD a HDMI • Otevření/zavření nabídky
5		<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko napájení pro režim standby

Poznámka:

Pokud je přístroj zapnutý, LED ukazatel nesvítí. Pokud se přístroj nachází v režimu standby, svítí LED ukazatel modře.

Upozornění: Pokud televizor během 1 minuty neobdrží signál VGA/HDMI nebo během 10 minut nedetekuje přítomnost videosignálu, přepne se automaticky do režimu standby. LED ukazatel režimu standby se poté opět rozsvítí modře.

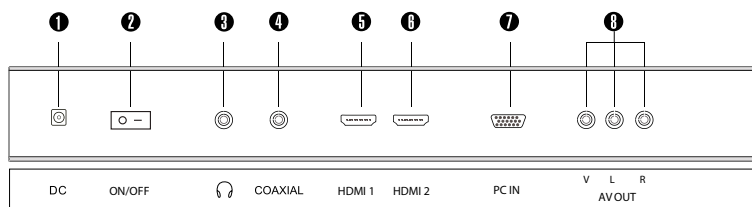SL-32 DSB: Pohled zezadu

1 Vstup: stejnosměrný proud

2 Tlačítko ON/OFF

3 Výstup pro sluchátka

4 Koaxiální výstup


5 HDMI 1

6 HDMI 2

7 PC IN: vstup pro PC

8 AV výstup

SL-32 DSB: Pohled z boku

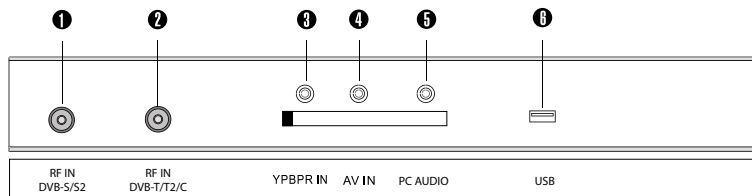

1 Vstup DVB-S/S2

5 PC IN: audio


2 Vstup DVB-T/T2/C

6 USB vstup

3 Vstup YPbPr

4 AV vstup

SL-32 DSB-I: Pohled zezadu

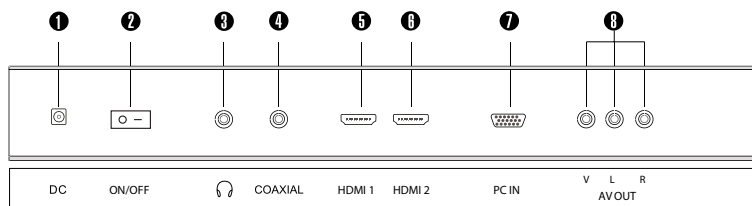

1 Vstup: stejnosměrný proud

5 HDMI 1

2 Tlačítko ON/OFF

6 HDMI 2


3 Výstup pro sluchátka

7 PC IN: vstup pro PC

4 KOAXIÁLNÍ výstup

8 AV výstup

SL-32 DSB-I: Pohled z boku

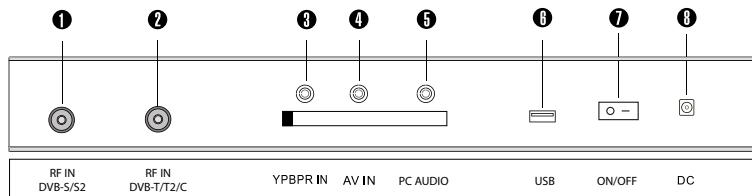

1 Vstup DVB-S/S2

2 Vstup DVB-T/T2/C

3 Vstup YPbPr

4 AV vstup

5 PC IN: audio


6 USB vstup

7 Tlačítko ON/OFF

8 Vstup: stejnosměrný proud

R-19 DSB | R-22 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:

Pohled zezadu

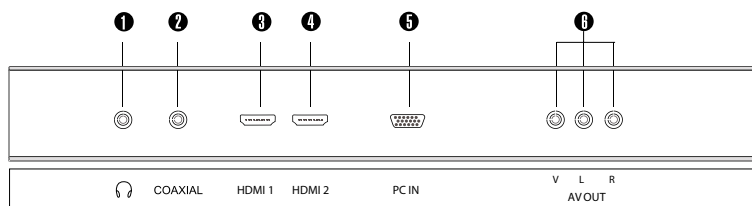

1 Výstup pro sluchátka

2 KOAXIÁLNÍ výstup

3 HDMI 1


4 HDMI 2

5 PC IN: vstup pro PC

6 AV výstup

R-19 DSB | R-22 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:

Pohled z boku

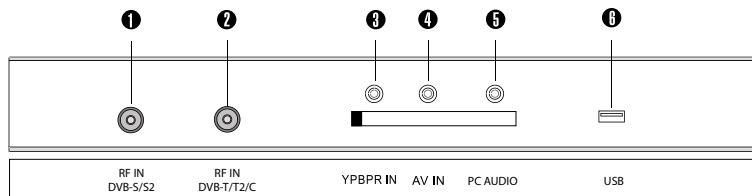

1 Vstup DVB-S/S2

2 Vstup DVB-T/T2/C


3 Vstup YPbPr

4 AV vstup


5 PC IN: audio

6 USB vstup

3. DÁLKOVÝ OVLADA

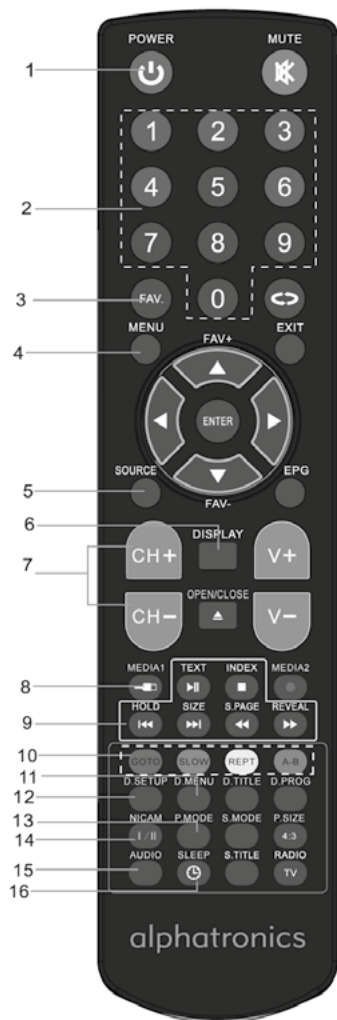


1. Tlačítko Standby/Power
2. Číselná tlačítka 0-9
3. Tlačítko Oblíbené kanály
4. Tlačítko Hlavní nabídka
5. Tlačítko Vstup (anténa, kabel, satelit, ATV, AV, YPbPr, DVD, PC, HDMI 1, HDMI 2, multimédia)
6. Tlačítko Informace (vstup, režim obrazu, název programu, informace o pořadu)
7. Tlačítka Kanál +/-
8. Tlačítko Přehrávání z USB
9. Tlačítka teletextu: Pozastavit stránku / Vyvolat podstránku / Odhalení / Index (strana 100)
Tlačítka pro multimédia/DVD: Pozastavit / Přehrát / Další kapitola / Předešlá kapitola / Rychlý přechod zpět / Rychlý přechod vpřed / Zastavit
10. **červené** tlačítko (funkce dle aktuálně zobrazené nabídky) / Skok na určitý časový úsek při přehrávání médií | **Zelené** tlačítko (funkce dle aktuálně zobrazené nabídky) / Zpomalený film při přehrávání médií | **Modré** tlačítko / Opakované přehrávání úseku označeného A-B | **Žluté** tlačítko / Režim opakovaní při přehrávání médií (jednou/neustále/vypnout) / Nastavení asova v náhledu EPG*
11. Tlačítko pro vyvolání nabídky multimediálního přehrávače (pouze pokud je připojeno zařízení USB nebo vloženo DVD)
12. Tlačítko Systémová nastavení DVD
13. Tlačítko Režim obrazu: výběr přednastavených režimů barvy, kontrastu a jasu
14. Tlačítko pro přepínání zvuku ve formátu stereo / mono / dvoukanalový tón (pouze u analogo-

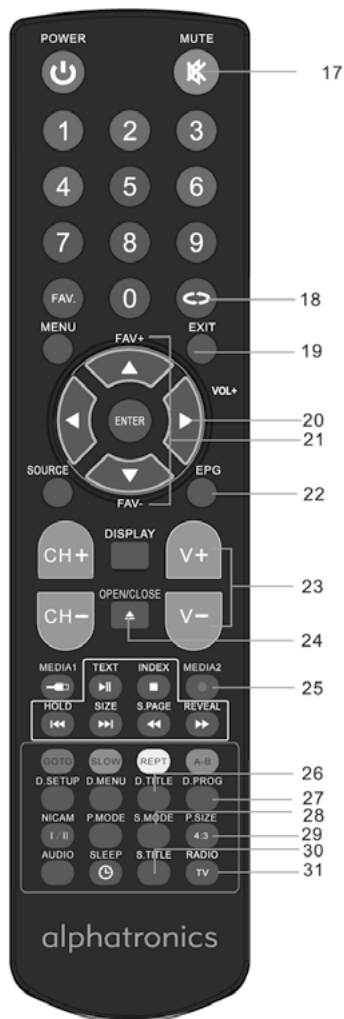

15. Tlačítko Audio: výběr různých zvukových stop (pokud tuto možnost sledovaný program nabízí)
16. Tlačítko časova režimu spánku
17. Tlačítko Vypnout zvuk
18. Tlačítko Návrat na poslední program
19. Tlačítko Opustit nabídku
20. Navigační tlačítka a tlačítko Potvrdit
21. Tlačítka Oblíbený kanál +/-
22. Tlačítko EPG (elektronický programový průvodce)
23. Tlačítko Hlasitost +/-
24. Tlačítko Vysunout DVD
25. Tlačítko Okamžité nahrávání na USB*
26. Tlačítko Hlavní nabídka DVD
27. Tlačítko D.PROG - Funkce Timeshift
28. Tlačítko Režim zvuku: výběr přednastavených režimů zvuku
29. Tlačítko Formát obrazu (4:3 / 16:9 / Zoom)
30. Tlačítko Titulky (pokud tuto možnost sledovaný program nabízí)
31. Tlačítko TV/Rádio: přepínání mezi seznamy kanálů

*pouze u modelů s funkcí PVR (osobní videorekordér) pro nahrávání na úložná zařízení USB (volitelné proady R, T a SL)

Vložení baterií

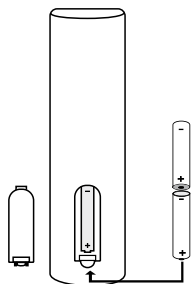

Baterie vyměňte podle obrázku.

Ovladač vyžaduje 2 baterie typu AAA.

Pozor:

1. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Nikdy se nepokoušejte alkalické baterie dobíjet ani zkratovat a za žádných okolností je neházejte do ohně.
3. Vždy vyměňte obě baterie zároveň. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
4. Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste předešli jejich případnému vytečení.

Upozornění:

1. Dbejte na to, aby vám ovladač nespadol na zem a abyste na něj nešlápli.
2. Chraňte dálkový ovladač před vodou a vlhkostí.
3. Dálkový ovladač nepoužívejte pro více přístrojů zároveň.
4. Pokud televizor nereaguje na signál dálkového ovladače, vyměňte nejprve jeho baterie!

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením do provozu nejprve připojte televizor k vhodné proudové přípojce.

Pro vaše pohodlí jsme do přístroje předem nahráli seznam kanálů pro příjem DVB-S2. Z tohoto důvodu nemusíte provádět vyhledávání kanálů.

Pro příjem DVB-T/C doporučujeme – v závislosti na lokalitě – provést automatické vyhledání kanálů. Pokud chcete provést automatické vyhledání kanálů, přejděte do nabídky Vyhledávání kanálů a dále zvolte položku Automatické vyhledání kanálů. Poté vyberte buď DVB-T, nebo DVB-C a číťte se následujícími pokyny.

Pokud potřebujete podrobný návod, můžete si jej stáhnout na naší webové stránce www.alphatronics.de.

Výběr televizního kanálu

Pro výběr kanálu můžete použít buď tlačítko  (přepínání kanálů nahoru/dolů), nebo číselná tlačítka 0-9 (přímá volba kanálu).

Upozornění:

Pomocí tlačítka  se můžete kdykoliv vrátit zpět na předchozí kanál.

Úprava kanálů

Zde můžete zmínit naprogramované pořadí nalezených kanálů nebo tyto kanály smazat. Kromě toho si můžete také vytvořit vlastní seznam oblíbených kanálů. To učiníte tak, že v nabídce zvolíte pomocí šipek požadovaný kanál a označíte jej stisknutím tlačítka FAV na dálkovém ovladači.

Teletext


U příjmu DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C: Teletext otevřete a oproti zavřete stisknutím tlačítka TEXT.

EPG (elektronický programový průvodce)

Stisknutím tlačítka EPG otevřete elektronického programového průvodce. Pomocí šipek pak můžete prohlížet televizní program a dodatkové informace k jednotlivým pořadům.

Výběr vstupního signálu

Stiskněte na televizoru nebo dálkovém ovladači tlačítko SOURCE, vyberte požadovaný vstupní signál a potvrďte volbu stisknutím tlačítka ENTER.

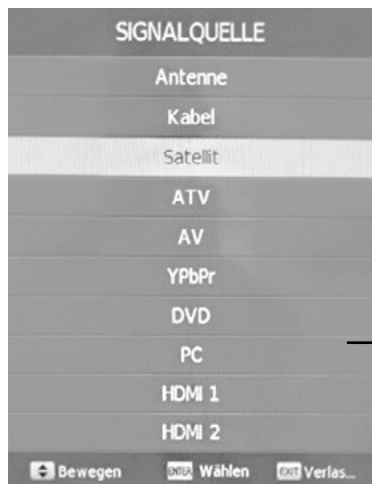

(Anténa / Kabel / Satelit)

5. NABÍDKA VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

V závislosti na druhu přijímače zde můžete provést buď automatické, nebo manuální vyhledání kanálů pro přijímače DVB-S/S2 nebo DVB-T/C. Také zde můžete upravit jednotlivé kanály a seznam satelitů (pouze u přijímačů s funkcí PVR). V režimu DVB-S/S2 lze na tomto místě rovněž změnit nastavení satelitu a přidat nové nebo smazat uložené satelity a transpondéry.

6. NABÍDKA NASTAVENÍ OBRAZU

Hlavní nabídku otevřete stisknutím tlačítka MENU.

Poté zvolte pomocí tlačítka ◀▶ možnost Obraz.

Zde si můžete vybrat ze čtyř různých režimů obrazu. Můžete prosím na paměť, že změny lze provádět pouze v režimu Uživatel.

7. NABÍDKA NASTAVENÍ ZVUKU

Zde si můžete vybrat z pěti různých režimů zvuku. Můžete prosím na paměť, že změny lze provádět pouze v režimu Uživatel.

Zároveň zde můžete zapnout/vypnout funkci Bluetooth.

7.1 Bluetooth

Po zapnutí funkce Bluetooth se otevře odpovídající nabídka.

Nyní můžete televizor propojit s jinými zařízeními, která disponují touto funkcí. Za tímto účelem zvolte možnost Vyhledat a vyberte, dokud televizor nenajde požadované zařízení a nepřejde jej do seznamu níže. Jakmile dojde k navázání spojení, zobrazí se stav „paired“ (spárováno). Potvrzením tlačítkem ENTER budou zařízení propojena, načež se zobrazí stav „connected“ (spojení navázáno). Nyní můžete zařízení používat v kombinaci se svým televizorem. Pokud chcete spojení přerušit, vyberte ze seznamu požadované zařízení a potvrďte stisknutím ENTER. Stav se změní z „connected“ (spojení navázáno) na „paired“ (spárováno). Spojení lze zrušit stisknutím červeného tlačítka. Pokud chcete propojit televizor s dalšími zařízeními (do paměti lze uložit až 5 různých zařízení), postupujte opět podle pokynů uvedených výše.

Upozornění

- Televizor je schopen automaticky navázat spojení s již známým zařízením, jakmile zaznamená, že je toto zařízení opět k dispozici.
- Pokud k reprodukci zvuku používáte zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth, jsou automaticky deaktivovány hlavní reproduktory televizoru. Toto můžete změnit v nabídce Nastavení zvuku.
- Váš Bluetooth televizor můžete spárovat až s pěti dalšími zařízeními, používat však můžete pouze jedno.

8. NABÍDKA NASTAVENÍ ASU

Podnabídka AS obsahuje následující položky: AS, ASOVÉ PÁSMO, ASOVA REŽIMU SPÁNKU a ASOVA OSD.

Zde můžete nastavit čas automatického zapnutí/vypnutí přístroje. Kromě toho lze nastavit asova režimu spánku (Sleep Timer) a dobu zobrazení nabídky OSD.

9. NABÍDKA RODI OVSKÝ ZÁMEK

V této nabídce můžete aktivovat funkci rodičovského zámku. Po zvolení nabídky stisknutím šipky dolů budete vyzváni k zadání hesla (tovární nastavení). Přednastavené heslo zní: 0000. Toto heslo nyní zadejte. Pokud heslo chcete změnit, zvolte položku Nastavení hesla. Nyní můžete pomocí číselných tlačítek zadat nové heslo, které následně potvrdíte na druhém řádku.

10. NABÍDKA GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ

V nabídce GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ můžete zvolit jazyk zobrazení a upravit nastavení displeje a nastavení pro neslyšící. Tovární nastavení lze kdykoliv obnovit prostřednictvím položky Tovární nastavení.

Informace o CI+

Zde naleznete informace o modulu CI+.

Aktivní anténa 5V

Lze aktivovat prostřednictvím položky KANÁL v hlavní nabídce.

11. NABÍDKA MULTIMÉDIA (USB PORT)

USB port se nachází na boční straně televizoru (viz strany 7-9). Nejprve připojte k USB portu svůj USB flash disk. Poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko SOURCE. Tím otevřete nabídku pro volbu vstupního signálu. V nabídce vyberte položku Multimédia. Data uložená na vašem USB flash disku budou nyní automaticky načtena. V nabídce můžete vybírat z následujících kategorií: FOTO, HUDBA, FILM a TEXT.

12. FUNKCE PVR (VOLITELNÉ PRO MODELY R, T A SL)

Funkce PVR umožňuje nahrávání na interní (pouze modely SL [xx], verze H), ale i externí úložný prostor. Můžete však prosím na vědomí, že ne všechny USB flash disky a externí pevné disky jsou s přístrojem kompatibilní. Zejména u úložných zařízení s USB 3.0 mohou nastat problémy. Vzhledem k obrovskému množství modelů a velikostí paměti nejsme schopni zaručit absolutní kompatibilitu se všemi dostupnými USB zařízeními. Důležitá je především rychlost přenosu minimálně 5 MB/s.

Nahrávání můžete zahájit buď pomocí funkce časovače v nabídce EPG, nebo okamžitě stisknutím tlačítka MEDIA2 na dálkovém ovladači. Záznam bude následně uložen v nabídce Multimédia pod kategorií Film. Do této nabídky přejdete stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači.

Funkci Timeshift aktivujete stisknutím tlačítka D.PROG na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka pro zastavení se vrátíte na živý přenos. Funkci Timeshift se ovládá pomocí funkčních tlačítek na obrazovce.

13. OBSLUHA DVD

1. Aktivujte funkci DVD

- Zapněte televizor a opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači zvolte režim DVD.

2. Vložte disk do DVD přehrávače

- Vložte disk do DVD přehrávače tak, aby jeho potištěná strana směrem dozadu. Přístroj automaticky disk načte. Na obrazovce se nejdříve objeví stav „zavírám“ a následně „tu“. Jakmile je obsah disku načten, je automaticky zahájeno přehrávání. Pokud se disk již nachází v přístroji, je načten automaticky.


Upozornění:

DVD přehrávač se ovládá pomocí dálkového ovladače. Informace o obsazení tlačítek naleznete na stranách 8 až 9.

14. Návod k použití funkce FastScan

1. Stiskn te tlačítko MENU.

2. Vyberte možnost Automatické vyhledání a stiskn te ENTER.

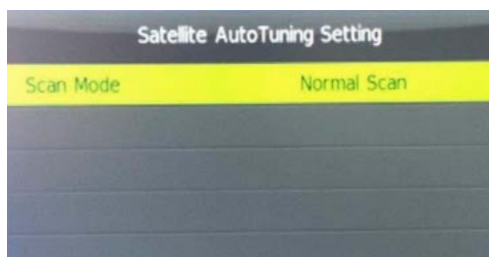

3. Stiskn te tlačítko ► a zvolte možnost Fast Scan.



4. Stiskn te ENTER.

5. Pomocí tlačítka ► lze u položky Poskytovatel změnit nastavení regionu.

Satellite AutoTuning Setting	
Satellite	(1/5)Ku_ASTRAL1N,1KR,1L,...
Channel Type	All
Service Type	All
Provider	(1/11) CanalDigitaal HD
Unicable	Off
Search	

1/11 CanalDigital HD

2/11 CanalDigital SD

3/11 TV Vlaanderen HD

4/11 TV Vlaanderen SD

5/11 Telesat Belgium

6/11 Telesat Luxembourg

7/11 HD Austriasat

8/11 AustriaSat Magyaró

9/11 Skylink Czech


10/11 Skylink

11/11 Deutschland


6. Poté p ejd te dol na položku Vyhledat a stiskn te ENTER (p íklad).

Satellite AutoTuning Setting	
Satellite	(1/5)Ku_ASTR A 1N,1KR,1L,...
Channel Type	All
Service Type	All
Provider	(1/11) CanalDigitaal HD
Unicable	Off
Search	

7. Dotaz potvr te zvolením možnosti „Ano“ pomocí tla ítk a ◀.

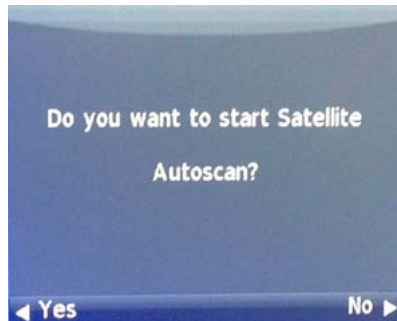


8. Po 5 sekundách bude zahájeno stahování.

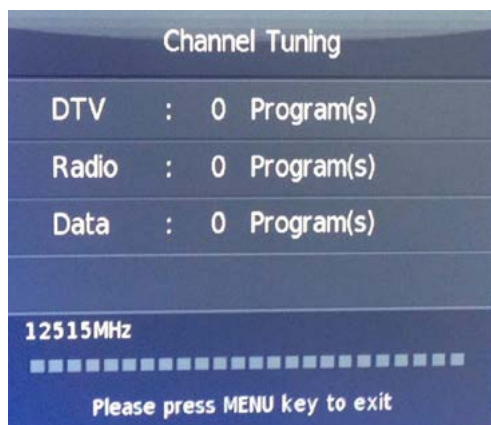


9. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se první nalezený kanál.


15. P IPEVN ĚNÍ PODSTAVCE (ADATA SL)

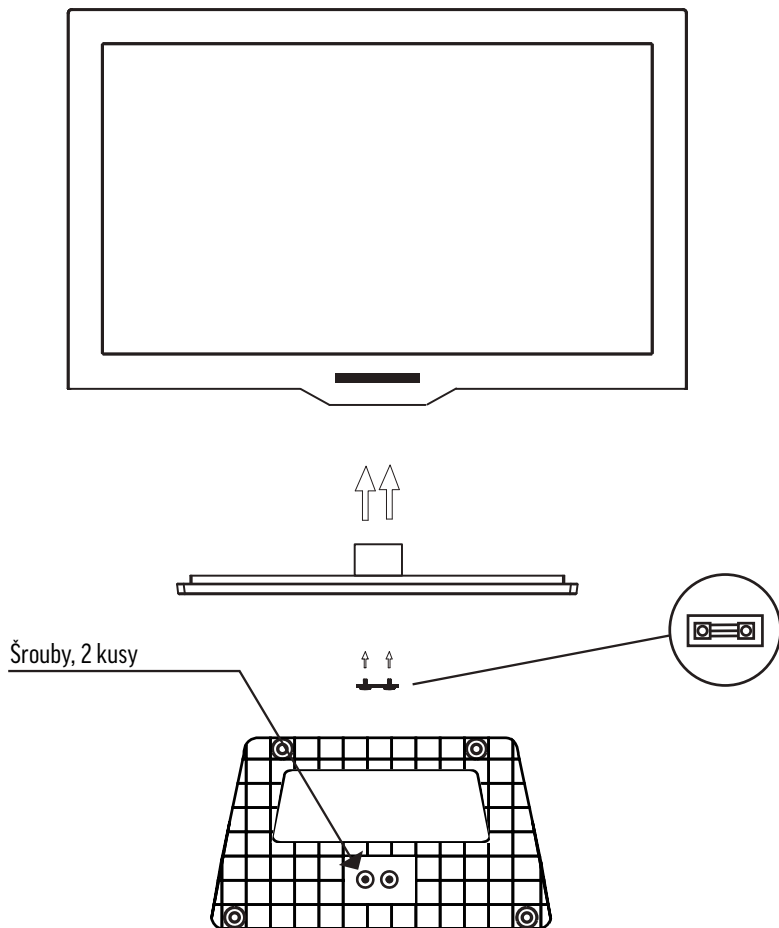

P IPEVNĚNÍ PODSTAVCE (ADA R)

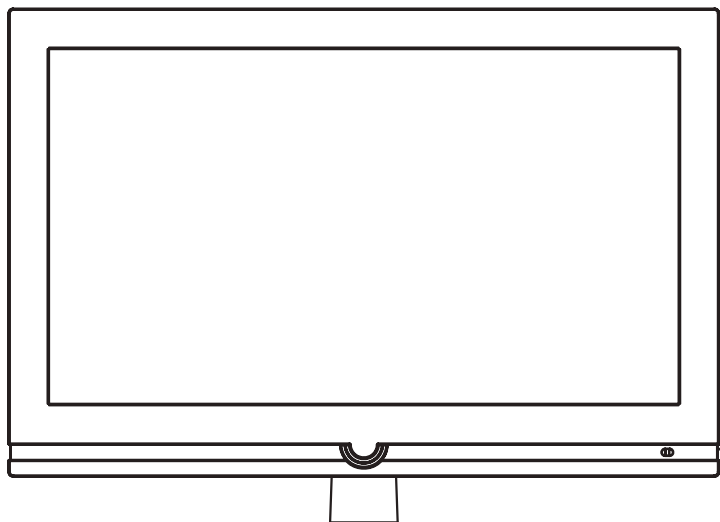

Šrouby, 4 kusy

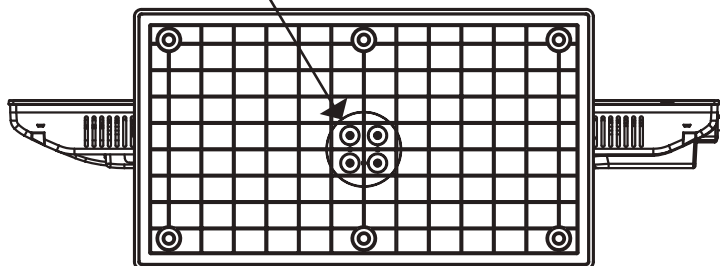

16. ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD

Předtím než se obrátíte na zákaznický servis, vždy se nejprve pokuste nejbližší závady odstranit pomocí následujícího seznamu. Problémy s přijmem televizoru lze mnohdy vyřešit provedením nepatrných změn.

Problém	Opatření k nápravě
Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přístroj připojený k síti a zda je zapnutý. • Upravte jas a kontrast. • Zkontrolujte vstupní signál. • Zkontrolujte spojení mezi obrazovkou a přístrojem. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky, vykejte jednu minutu a poté přístroj opět připojte k síti. • Zkontrolujte nastavení obrazovky.
Obraz není jasný	Zkontrolujte, zda je správně připojen vstupní konektor videosignálu.
Obraz je rozmazaný	<ul style="list-style-type: none"> • Pípadné kolísání proudu; připojte přístroj k jinému zdroji elektřiny. • Ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti přístroje nenacházejí zdroje magnetických polí (bezdrátový receiver, mobilní telefon atd.).
Rozmazané barvy	Zkontrolujte, zda je správně připojen vstupní konektor videosignálu.
Roztřesený nebo zvláňlý obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte rozsah vstupních napětí videosignálu (Vsync max. 75 Hz, Hsync max. 48,08 KHz) • Ujistěte se, že jsou konektory videosignálu správně připojené.

Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte spojení s reproduktorem. • Zvuk může být vypnutý („mute“); zkuste zvýšit hlasitost.
Nefunguje dálkový ovladač	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda není signál z ovladače blokován jinými předměty nebo světlem. • Zkontrolujte baterie a případně je vyměňte za nové.
Špatný příjem obrazu a/nebo zvuku	Zkontrolujte nastavení předzaznamenaných zařízení (satelitní přijímač, DVB-T přijímač).
Pokud problém přetrvává:	Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a poté připojte opět připojte k síti.
Další upozornění	
Napájení	Pro kabelu musí být minimálně 2krát 0,75 mm ² a při délce vedení 5 m minimálně 2,5 mm ² .
Obrácená polarita	Dbejte na správnost polarity +/- (přiznačeno symboly na nálepce). Při obrácené polaritě zaniká záruka.

Pokud přesto váš televizor nefunguje, obraťte se na svého prodejce nebo technický zákaznický servis.

Produktové upozornění:

Teplota okolí: -10 až +45 °C

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Zákaznický servis

Tento přístroj jste zakoupili společně s tříletou zárukou. Pokud se vyskytnou jakékoliv chyby nebo jiné problémy, obraťte se prosím na svého prodejce.

Poznámka

Změny designu, funkcí a vybavení jsou vyhrazeny.

Použitá příkladová obrázka slouží jen pro referenční účely a mohou se lišit od originálu.



Tímto prohlašuje společnost

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Norimberk, Německo,









že přístroje

T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB | SL-32 DSB | SL-32 DSB-I | SL-19 DSB-I
SL-22 DSB-I | SL-24 DSB-I | SL-19 DSB-H | SL-22 DSB-H | SL-24 DSB-H | SL-19 DSB-IH
SL-22 DSB-IH | SL-24 DSB-IH | SL-19 DSB-IK | SL-22 DSB-IK | SL-24 DSB-IK | SL-19 DSB-K
SL-22 DSB-K | SL-24 DSB-K | R-19 DSB | R-22 DSB | SL-19 SB | SL-24 SB

spĺní všechny základní požadavky směrnice 2014/53/EU i jejich dalších příslušných ustanovení.

Prohlášení o shodě je v celém svém znění k dispozici na výše uvedené adrese.

BA_R15192224DSB_SL19222432DSB_T1922SB_70418_V2.0_KB_DEN

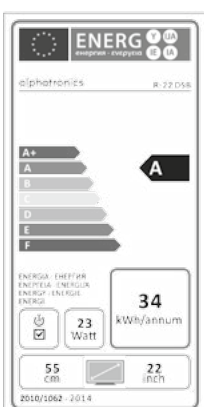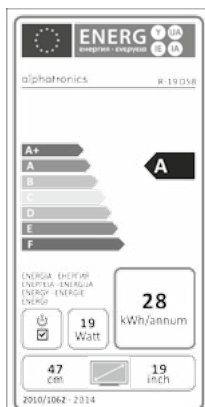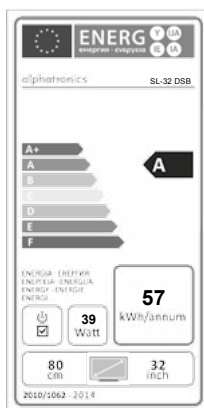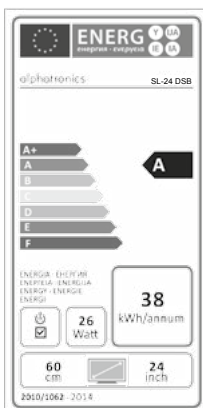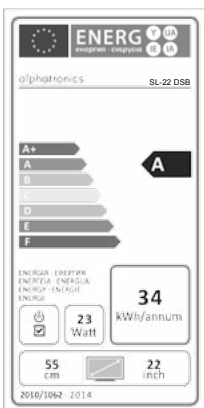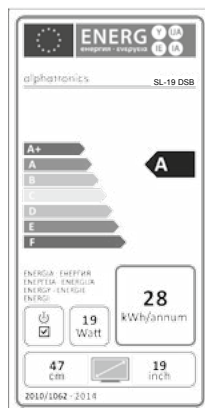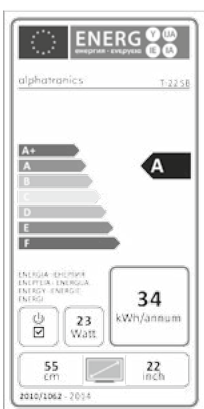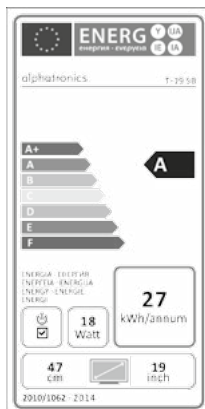

alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Norimberk

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-mail: info@alpatronics.de
Web: www.alpatronics.de