

# alphatronics



Bedienungsanleitung / User manual

**alphatronicsSound 1.4.0 - Bluetooth 4.0 Soundbar**

## INHALT

<b>1. Wichtige Sicherheitshinweise.....</b>	<b>03</b>
Sicherheit .....	03
<b>2. Beschreibung der Einzelteile .....</b>	<b>05</b>
Fernbedienung .....	05
alphatronicsSound 1.4.0 .....	06
<b>3. Anschlüsse .....</b>	<b>07</b>
Verbinden mit einem Bluetooth TV, MP3 Player, Mobiltelefon .....	07
Verbinden mit AUX Kabel .....	08
Stromversorgung .....	09
<b>4. Austauschen der Batterien für die Fernbedienung .....</b>	<b>09</b>
<b>5. Grundfunktionen.....</b>	<b>10</b>
Stromversorgung .....	10
Ein/Ausschalten des Systems .....	10
Anpassen der Lautstärke.....	10

Soundeinstellungen EQ (Bass) .....	11
Ton stummschalten .....	11
<b>6. Fehlerbehebung.....</b>	<b>11</b>
<b>7. Spezifikationen.....</b>	<b>13</b>
<b>8. Standardzubehör.....</b>	<b>14</b>

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise



**WARNING**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Warnung

Stromschlaggefahr

Nicht öffnen

**Warnung:** Zur Verringerung eventueller Stromschlaggefahr öffnen Sie niemals das Gehäuse (bzw. die Geräterückseite). Es befinden sich keine durch den Anwender zu wartenden Teile im Inneren des Gehäuses. Alle Kundendienstarbeiten müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.



## Sicherheit

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Ventilöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß Anleitung des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizlüftern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen (inklusive Verstärkern).
9. Umgehen Sie auf keinen Fall die durch einen verpolungssicheren oder geerdeten Stecker gebotene Sicherheit. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Stromkontakte, einen breiten und einen schmaleren. Ein Schukostecker hat zwei Zinken und eine dritte Erdungszinke. Falls der mitgelieferte Schutzkontaktstecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
10. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel tritt und dass es nicht gequetscht wird, insbesondere am Stecker, am Aufbewahrungsort und am Kabeleintritt am Produkt.
11. Verwenden Sie bitte nur vom Hersteller zugelassenes bzw. empfohlenes Zubehör.

12. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
13. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Personal warten, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war und wenn es nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
14. Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten auf elektrische Geräte tropfen oder spritzen können und keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie etwa Blumenvasen auf den Geräten stehen.
15. Stellen Sie keine Gefahrenquellen wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.
16. Der Netzstecker dient dazu das Gerät vom Strom zu trennen und sollte deshalb immer leicht zugänglich bleiben.
17. Hinweise zum Batterieeinsatz (unsachgemäße Anwendung kann zu Personen- oder Geräteschaden führen:
  - Setzen Sie die Batterien korrekt und entsprechend den +/- Polen ein
  - Mischen Sie keine Batterien (alt/neu, Karbon/Alkaline)
  - Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen.
18. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Hitze wie etwa direktem Sonnenlicht, Feuer usw.

19. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob die Stromspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
20. Wenn das Gerät von einem kalten Ort an einen warmen oder feuchten Ort gebracht wird, kann sich im Inneren des Geräts Kondensation bilden. Sollte dies passieren, funktioniert das Gerät nicht mehr richtig. Lassen Sie das Gerät für ca. eine Stunde eingeschaltet bis die Feuchtigkeit verdampft ist.
21. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie immer direkt am Stecker und niemals am Kabel.




## 2. Beschreibung der Einzelteile

### Fernbedienung

1.  An/Ausschalten bzw. in Standby Modus schalten
2.  Zurückspringen zum letzten Titel
3.  Play/Pause
4.  Erhöhen / Reduzieren der Lautstärke
5.  Stummschalten und wieder aufheben
6.  Eingangsquelle wählen
7.  Weiterspringen zum nächsten Titel
8. **BT** ein Bluetooth fähiges Gerät verbinden
9. **EQ** (Tiefenbass) zu-oder abschalten
10. **LED** Standby LED An/Aus

## alphatronicsSound 1.4.0 - Bluetooth 4.0 Soundbar

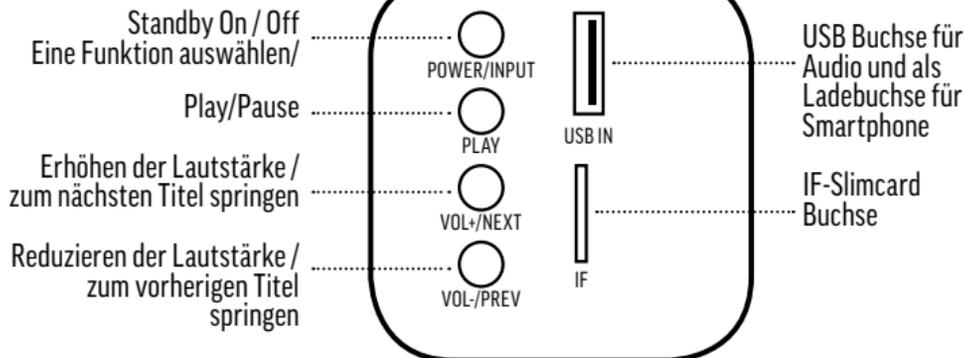

### 3. Anschlüsse

#### **Verbinden mit einem Bluetooth TV, MP3 Player, Mobiltelefon**

#### **Musik/Sound von einem Bluetooth Gerät wiedergeben**

#### **Pairen der Bluetooth fähigen Geräte**

##### **Hinweis:**

- Die Entfernung zwischen den Geräten darf höchstens 10 Meter betragen.
- Bevor Sie ein Bluetooth Gerät mit dieser Soundbar verbinden, informieren Sie sich, welche Bluetooth Profile dieses Gerät besitzt.
- Die Kompatibilität ist nicht mit allen Bluetooth Geräten garantiert.
- Ein Hindernis zwischen den beiden Geräten kann den Wirkungsbereich reduzieren.

1. Aktivieren Sie die Soundbar mit der Powertaste der Fernbedienung.
2. Automatisch wird die Verbindung auf Bluetooth gesetzt.
3. Aktivieren Sie im Ton-Menü des TV-Gerätes die Bluetooth-Funktion.
4. Wählen Sie „alpha1“ in der Pairing Liste und verbinden Sie die beiden Geräte.
5. Um die Verbindung zu unterbrechen, deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion an dem Gerät

oder drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung der Soundbar.

### **Hinweis:**

- Sollte die Soundbar innerhalb 2 Minuten kein anderes Gerät finden, nimmt er automatisch wieder Verbindung zu dem zuletzt gefundenen Gerät auf.
- Die Soundbar unterbricht ebenso die Verbindung, wenn das andere Gerät außerhalb der Reichweite bewegt wird.
- Wenn die Verbindung verloren wurde, befolgen Sie nochmals die obenstehenden Anweisungen, um die Geräte erneut miteinander zu verbinden.


### **Unterstützte Bluetooth Profile**

- Wenn das verbundene Bluetooth Gerät BT2.1 / BT3.1 / BT4.0 / BT4.2 unterstützt, können Sie über Ihre Soundbar den Sound wiedergeben, den das verbundene Gerät sendet.

### **Verbinden mit AUX Kabel**

Verbinden Sie die Soundbar mit dem mitgelieferten Audio-Kabel oder dem COAX-Audio-Kabel mit AUX In oder Coaxial.

Mit der  Taste auf der Fernbedienung kann man von Bluetooth auf einen anderen Eingang umschalten.

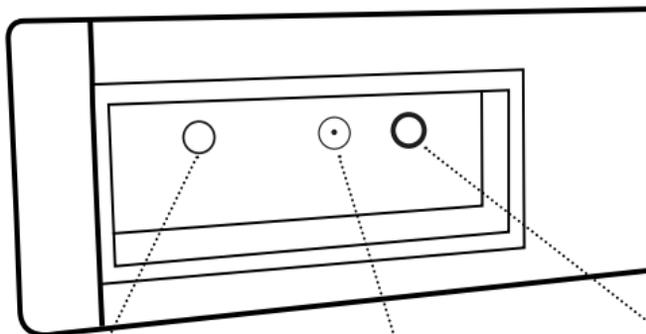

LINE IN

Verbindung mit dem mitgelieferten Klinkenkabel vom Kopfhörer-Ausgang des TV-Gerätes

DC 12V-2A

Anschluss des mitgelieferten KFZ-Kabel oder dem Netzteil

COAXIAL

Wahlweise eine Verbindung mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel zum orangenen Digital-Ausgang des TV-Gerätes

## **Anschließen der Stromversorgung**

### **Achtung:**

- Gefahr der Produktbeschädigung! Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung mit der angegebenen Spannung auf der Unterseite der Soundbar korrespondiert.
- Vergewissern Sie sich, dass alle anderen Anschlüsse verbunden sind bevor Sie das DC Stromversorgungskabel anschließen.
- Verbinden Sie das DC Stromversorgungskabel mit der DC 12V Buchse am Gerät.


## **4. Austauschen der Batterien für die Fernbedienung**

### **Vorbereitung der Fernbedienung**

Die beige stellte Fernbedienung gibt Ihnen die Möglichkeit die Soundbar aus der Ferne zu bedienen.

- Auch wenn die Fernbedienung innerhalb der funktionierenden Reichweite (6m) benutzt wird, kann es vorkommen, dass sie nicht funktioniert, wenn sich Gegenstände im Weg befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Geräte benutzt wird, die mit Infrarot funktionieren, kann es sein, dass das Gerät nicht korrekt arbeitet, und umgekehrt die anderen Geräte ebenso nicht.

## Ersetzen der Batterie für die Fernbedienung

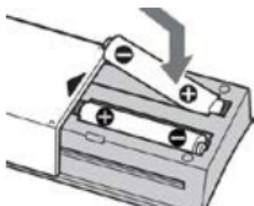

### Vorkehrungen zur Benutzung von Batterien

- Wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als ein Monat), entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um das Auslaufen zu verhindern.
- Falls die Batterie auslaufen sollte, säubern Sie die Überreste im Batteriefach und ersetzen Sie die Batterien mit neuen.
- Nutzen Sie nur die für dieses Gerät vorgesehenen Batterien.
- Erhitzen Sie die Batterien nicht und nehmen Sie sie nicht auseinander. Werfen Sie sie niemals in offenes Feuer oder Wasser.
- Transportieren Sie Batterien niemals mit anderen Gegenständen aus Metall, es könnte Kurzschlüsse, Auslaufen oder Explodieren verursachen.
- Laden Sie eine Batterie nur auf, wenn es sich um eine aufladbare Batterie handelt.

## **5. Grundfunktionen**

### **Stromversorgung**

Sie können alle Funktionen des Players oder der Fernbedienung nutzen nachdem Sie es an die Stromversorgung angeschlossen haben (Standby Modus).

### **Ein/Ausschalten des Systems**

Drücken Sie die STANDBY Taste auf dem Gerät oder die Taste auf der Fernbedienung, um die Soundbar einzuschalten und die gleiche Tastenkombination, um das Gerät auszuschalten bzw. in den Standby Modus zu versetzen.

### **Hinweis:**

Sorgen Sie dafür, dass die Stromversorgung unterbrochen wird, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

### **Anpassen der Lautstärke**

Drücken Sie die VOL+/VOL- Taste während der Wiedergabe, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## Soundeinstellungen EQ (Bass)

3 Soundeinstellungen per Tastendruck auf die EQ Taste

1. Normal-Stereo
2. Stereo-Surround
3. Super-Bass

## Stummschaltung

Drücken Sie während der Wiedergabe die MUTE Taste, um die Lautstärke stumm zuschalten und wiederholen Sie dies, um die Lautstärke wieder zuzuschalten.

## 6. Fehlerbehebung

Um die Garantie nicht zu gefährden, versuchen Sie niemals das System selbst zu reparieren. Wenn Sie ein Problem feststellen, überprüfen Sie zuerst die folgenden Punkte bevor Sie sich an den Service wenden.

### Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker mit Strom versorgt wird.
- Drücken Sie die Standby Taste, um das Gerät einzuschalten.

### **Die Fernbedienung funktioniert nicht**

- Verringern Sie die Distanz zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Überprüfen Sie die Batterien.
- Ersetzen Sie die Batterien, falls nötig.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor des Geräts

### **Keine Funktion der Lautstärkeregelung über die Fernbedienung.**

- Die Fernbedienung muss auf die Soundbar ausgerichtet sein.
- Überprüfen Sie ggf. die Batterien.
- Der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar darf 6-8 Meter nicht überschreiten.

### **Die Audiowiedergabe ist sehr leise oder rauscht.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des TVs/Mobilgeräts nicht leiser geregelt wurde.
- Sollte ein Rauschen zu hören sein, regeln Sie die Lautstärke des TV's / Mobilgeräts hoch, und die Lautstärke der Soundbar herunter um eine Übersteuerung zu vermeiden.
- Die Soundbar ist für den Innenbereich konzipiert. Die Verwendung im Freien kann die Qualität der Audiowiedergabe mindern (Fremdgeräusche, zu große Fläche der Beschallung, ...).

### **Nicht kompatibel mit dem TV**

- Stellen Sie sicher, dass das Audio-Kabel im richtigen Anschluss der Soundbar eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Audio-Kabel am TV im richtigen Audio-Ausgang eingesteckt ist.

### **Brummen aus der Soundbar**

- Es kann vorkommen, dass in einer stillen, ruhigen Umgebung ein leichtes Brummen zu hören ist. Das ist der integrierte Verstärker der Soundbar, der in der Regel kaum zu hören ist.

### **Gerät funktioniert nicht**

- Nehmen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie es erneut an.

## **7. Spezifikationen** (Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

### **Allgemein**

Energiebedarf: .....	DC 10-15V / 2A
Leistung: .....	2 x 20W
Klirrfaktor: .....	1% (1kHz, 1W)
Audio Eingangsempfindlichkeit: .....	500mV/47kOhm
Frequenzgang: .....	50 - 20khz
Maße (BxHxT): .....	480 x 60 x 60mm

### **Lautsprecher**

Impedanz (Scheinwiderstand): .....	40hm
Nennleistung: .....	40W

### **Fernbedienung**

Distanz: .....	6m
Winkel: .....	30 Grad

## 8. Standardzubehör

Fernbedienung.....	1x
Bedienungsanleitung.....	1x
Coaxial Line (RCA 3,5mm).....	1x
Line Kabel (3,5mm auf 3,5mm) .....	1x

## Kundendienst

Sie haben dieses Gerät mit einer dreijährigen Gewährleistung erworben. Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

## Anmerkung

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.

## Hiermit erklärt die

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland,

## dass sich das Gerät

alphatronicsSound 1.4.0

**in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU sowie der Funkgeräte-Richtlinie**

## **2014/53/EU befindet.**

Weitere Angaben für Geräte mit der Ausstattung Bluetooth:

Bluetooth 4.2

Range: 2402 - 2480 Mhz

Power: 1mW

USB Playback port: DC 5V  500 mA

Die vollständige Konformitätserklärung ist unter o.a. Adresse erhältlich.

BA\_alphaSound1.4.0\_73268\_V.1.0\_KB\_DEN

## INHALT

<b>1. Important Safety Instructions</b> .....	<b>16</b>
Safety .....	16
<b>2. Identifying the Parts</b> .....	<b>17</b>
Remote Control .....	17
alphatronicsSound 1.4.0 .....	18
<b>3. Connections</b> .....	<b>19</b>
Connect to Bluetooth TV, MP3 Player, Mobile phone.....	19
Connect with an AUX cable.....	20
Connect Power .....	21
<b>4. Replacing the remote control batteries</b> .....	<b>21</b>
<b>5. Basic functions</b> .....	<b>22</b>
Power supply.....	22
Turning the system on/off .....	22
Adjust Volume Level.....	22

EQ (bass) sound settings.....	23
Mute Sound .....	23
<b>6. Troubleshooting .....</b>	<b>23</b>
<b>7. Specifications .....</b>	<b>25</b>
<b>8. Standard Accessories .....</b>	<b>26</b>

## 1. Important Safety Instructions

	<b>WARNING</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>DO NOT OPEN</b>	
<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

## Safety

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not override the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades - one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exit from the apparatus.

- 11 Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- 15 Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- 16  This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.
- 17 Warning: to reduce the risk of electric shock, do not expose this apparatus near moisture.
- 18 Warning: the battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the lick.
- 19 The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 20 Unplug this apparatus when the apparatus has been damaged, then refer all servicing to Professional.


## 2. Description of the individual parts

### Remote control



1. Switch on/off and put in standby mode
2. Skip back to the last track
3. Play/Pause
4. Increase / Decrease volume
5. Mute and un-mute
6. Select input source
7. Skip to the next track
8. **BT** connect a compatible Bluetooth device
9. **EQ** (bass depth) switch on or off
10. **LED** Standby LED on/off

## alphaneticsSound 1.4.0 - Bluetooth 4.0 Soundbar

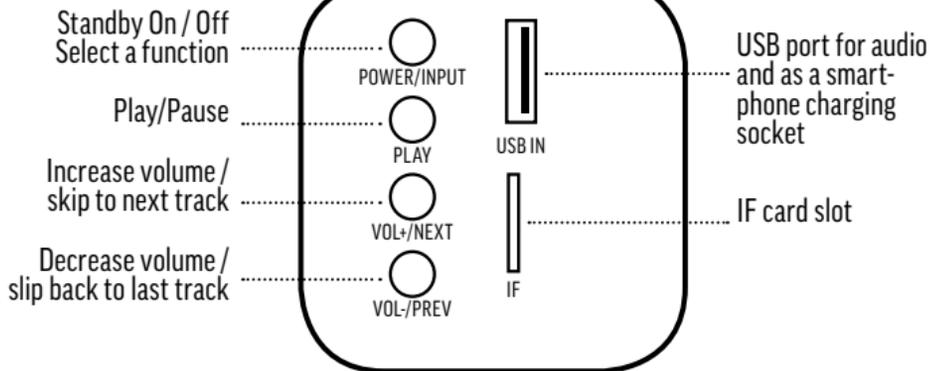

### 3. Connections

#### **Connect with a Bluetooth TV, MP3 player, mobile phone**

#### **Play back music/sound from a Bluetooth device**

#### **Pair a compatible Bluetooth device**

##### **Note:**

- The distance between devices should not exceed 10 metres.
- Before connecting a Bluetooth device with this soundbar, find out the Bluetooth profile of this device first.
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
- Obstructions between the two devices may reduce the sphere of activity.

1. Activate the soundbar using the remote control power button.
2. This will automatically connect the Bluetooth.
3. In the audio menu on the TV device, activate the Bluetooth function.
4. Select “alpha1” from the pairing list and connect both devices.
5. To disconnect the device, deactivate the Bluetooth function on your device or press the

power button on the soundbar remote control.

**Note:**

- If the soundbar does not find another device after 2 minutes it will automatically connect to the last paired device.
- The soundbar will also disconnect if the other device is placed out of range.
- If the connection is lost, follow the above instructions to reconnect the devices.


**Supported Bluetooth profiles**

- If the paired Bluetooth device supports BT2.1 / BT3.1 / BT4.0 / BT4.2, you can play back sound from the paired device through your soundbar.

**Connect with an AUX cable**

Connect the soundbar using the audio cable supplied or with the COAX audio cable with AUX In or Coaxial.

Using the  button on the remote control, you can switch from Bluetooth to another input.

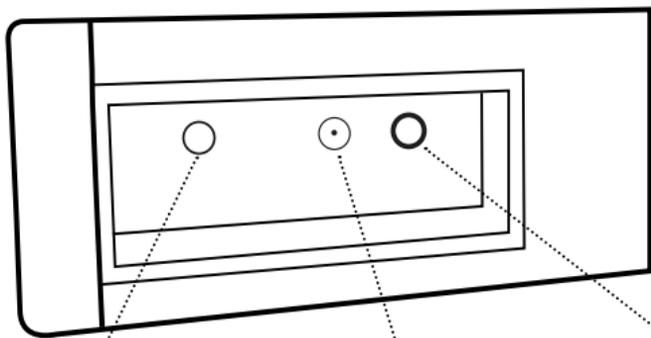

LINE IN

Connection using the jack cable supplied from the headphone output on the TV appliance

DC 12V-2A

Connection of the car charging cable provided or power supply

COAXIAL

Choice of a connection using the cinch cable provided with the orange digital output on the TV appliance.

## **Connect the power supply**

### **Warning:**

- Risk of damage to the product! Ensure that the supply voltage corresponds to the voltage specified on the base of the soundbar.
- Ensure that all other connections have been established before connecting the DC power supply cable.
- Connect the DC power supply cable using the DC 12V socket on the device.


## **4. Replacing the remote control batteries**

### **Preparing the remote control**

The remote control allows you to operate the soundbar remotely.

- Even if the remote control is within the functioning range (6m), it may not function if there are obstacles in the way.
- If the remote control is used in close proximity to other infrared devices, the remote control or other devices may not function correctly.

### **Replacing the remote control batteries**

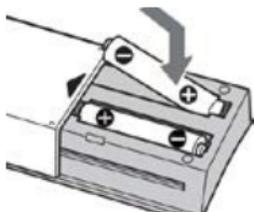

### Precautions when using batteries

- If the remote control is not going to be used for a long period of time (longer than one month), remove the batteries from the remote control to prevent them from running out.
- If the batteries should run out, clean any residue in the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Only insert batteries intended for use in this device.
- Do not heat or disassemble the batteries. Never throw batteries into an open fire or water.
- Never transport batteries with other metal objects - this could cause short circuits, leakage or an explosion.
- Only recharge a battery specifically designed for this purpose.

## **5. Basic functions**

### **Power supply**

You can use all of the functions on the player or remote control once you have connected it to the power supply (standby mode).

### **Turning the system on/off**

Press the STANDBY button on the device or remote control to turn on the soundbar and press the same button to turn off the device or put it in standby mode.

### **Note:**

Ensure that the power supply is disconnected if the device is not being used for long periods of time.

### **Adjusting the volume**

Press the VOL+/VOL- button during playback to increase or decrease the volume.

## **EQ (bass) sound settings**

You can alternate through 3 sound settings by pressing the EQ button

1. Normal stereo
2. Stereo surround
3. Super bass

## **Mute**

Press the MUTE button during playback to mute the volume and press again to restore the sound.

## **6. Troubleshooting**

Never attempt to repair the system yourself to avoid jeopardising the guarantee. If you notice a problem, check the following points before contacting the service provider.

### **No power**

- Ensure that the power supply is connected properly.
- Ensure that the mains plug is connected to the power supply.
- Press the standby button to switch on the device.

### **The remote control is not working**

- Reduce the distance between the remote control and the device.
- Check the batteries.
- Replace the batteries if necessary.
- Point the remote control directly at the sensor of the device.

#### **No volume regulation via the remote control.**

- The remote control must be pointed at the soundbar.
- Check the batteries if necessary.
- The distance between the remote control and soundbar should not exceed 6-8 metres.

#### **Audio playback is very quiet or has background noise.**

- Ensure that the TV/mobile device volume is not set to quiet mode.
- If you can hear background noise, increase the volume on the TV/mobile device and reduce the volume on the soundbar to avoid overriding.
- The soundbar is designed for indoor use. If used outdoors, the quality of the audio playback may be diminished (extraneous noise, sonication area too large...).

#### **Not compatible with the TV**

- Ensure that the audio cable is connected to the right port on the soundbar.
- Ensure that the TV audio cable is connected to the right audio output.

### Buzzing noise from the soundbar

- It is possible that you may hear a slight buzzing noise in a quiet, still environment. This is the amplifier integrated into the soundbar which usually cannot be heard.

### The device is not working

- Disconnect the device from the power supply and reconnect.

## 7. Specifications (Subject to changes in technical data.)

### General information

Energy consumption:	.....DC 10-15V / 2A
Power:	.....2 x 20W
Distortion factor:	.....1% (1kHz, 1W)
Audio input sensitivity:	.....500mV/47kOhm
Frequency range:	.....50 - 20khz
Dimensions WxHxD	.....480 x 60 x 60mm

### Loudspeaker

Impedance:	.....40hm
------------	-----------

Rated capacity: .....40W

### **Remote control**

Distance: .....6m

Angle: .....30 degrees

### **8. Standard accessories**

Remote control .....1x

User instructions.....1x

Coaxial Line (RCA 3.5mm).....1x

Line cable (3.5mm to 3.5mm).....1x

### **Customer Services**

You have purchased this device with a three-year warranty. Should errors or problems occur, please contact the seller.

#### **Note**

Designs, functions and equipment/fittings are subject to change.

The example images used here are for illustrative purposes only and may differ from the original.

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nuremberg, Germany,

**hereby declares that the device**

alphatronicsSound 1.4.0

**meets the basic requirements and relevant provisions of Regulation 2014/30/EU and 2014/35/EU as well as the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.**

Further details for Bluetooth devices:

Bluetooth 4.2

Range: 2402 - 2480 MHz

Power: 1mW

USB Playback port: DC 5V --- 500 mA

The complete declaration of conformity is available at the following address.

BA\_alphaSound1.4.0\_73268\_V.1.0\_KB\_DEN

alpatronics GmbH  
Breitengraserstraße 6  
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0  
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: [info@alpatronics.de](mailto:info@alpatronics.de)  
Web: [www.alpatronics.de](http://www.alpatronics.de)

