

alphatronics



Bedienungsanleitung / User Manual

Modell SL-19 DS | SL-22 DS

INHALT

1. Einführung und Sicherheitshinweise	3
2. Wahl der Eingangsquelle	7
3. Erstinstallation	8
4. Bedienung Hauptmenü	10
4.1 Programm Menü	10
4.2 Bild Menü	21
4.3 Ton Menü	24
4.4 Menü Uhrzeit	27
4.5 Schutz Menü	29
4.6 Hotel Mode.....	32
5. Konfigurationsmenü	34
6. PC.....	41
7. Media Menü	43
7.1 Foto Menü	43
7.2 Musik Menü.....	45
7.3 Film Menü	47
7.4 Text Menü.....	48
8. Fehlerbehebung	49
Informationen zum Kundendienst	51

1. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Danke für den Kauf unseres alphatronics LED-Fernsehgerätes.

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: www.alphatronics.de

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötige Schäden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen:

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad oder Sauna) betrieben werden. Die Gewährleistung wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsfahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen TV-Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine Finger oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentielles Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterieaufbewahrungsfach zu öffnen.

Transportieren:

Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Gewährleistung gewährt.

Stromversorgung:

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem 12V Geräteanschlusskabel oder beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen:

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronisches Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüssen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.

Reparaturen und Zubehör:

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernseh Technikern.

Reinigen:

Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Hinweis zum LED-Display:

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LED-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte aufweisen können.

Recycling:

Die EU-Richtlinie 2012 / 19 / EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!



Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.


1.1 LIEFERUMFANG

1. LED TV Gerät
2. Gleichstromadapter und Netzkabel
3. Fernbedienung
4. Anschlusskabel
5. Bedienungsanleitung

Hinweis

Ihr Produkt kann –je nach Verkaufsgebiet- weiteres Zubehör enthalten.

Einsetzen der Batterien

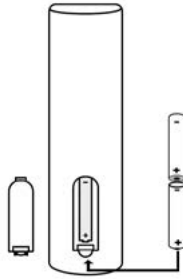

Wechseln Sie die Batterien, wie auf der Abbildung beschrieben, aus:
Es werden 2 Batterien des Typs "AAA" benötigt

Achtung:

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.
2. Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schliessen Sie sie nicht kurz und werfen sie nicht ins Feuer.
3. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Bauart.
4. Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen von Säure zu vermeiden.

Hinweise:

1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht drauf.
2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Geräte.
4. Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte die Batterien zuerst!

2. WAHL DER EINGANGSQUELLE



Betätigen Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung,

um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen.

Mit den ▲ / ▼ Pfeiltasten wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle.

Betätigen Sie die **ENTER** Taste zur Bestätigung und die **EXIT** Taste, um das Menü zu verlassen.

3. ERSTINSTALLATION

Schließen Sie über die „RF-In“ Buchse ein RF- Antennenkabel an die (Antennen)-Eingangsbuchse Ihres Fernsehers an.

Sprachauswahl

Betätigen Sie die ◀/▶ Taste zur Auswahl der gewünschten Menüsprache.

Länderauswahl

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste um das Menü für die Länderauswahl zu markieren.

Betätigen Sie dann die ◀/▶ Taste, um das gewünschte Land auszuwählen.



4. BEDIENUNG HAUPTMENÜ

4.1 PROGRAMM MENÜ

Betätigen Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.

Betätigen Sie die ◀/▶ Taste zur Programmauswahl im Hauptmenü.

Im DTV Modus:



1. Betätigen Sie die ▲/ ▼ Taste zur Auswahl der Option, die Sie im Programmmenü einstellen möchten.
2. Betätigen Sie die **ENTER** Taste.
3. Nach Fertigstellung betätigen Sie nochmals die **ENTER** Taste zur Speicherung und kehren in das vorherige Menü zurück.

ATV Manuelle Sendersuche



Aktuelles Programm:

Eingabe der Kanalnummer

Farbsystem:

Wählen Sie das Farbsystem (AUTO, PAL, SECAM)

Soundsystem:

Wählen Sie das Soundsystem

Feinabstimmung:

Feinabstimmung der Ausgangsfrequenz


Suche:

Start der Sendersuche

DTV Manuelle Sendersuche


Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „DTV Manuelle Sendersuche“ zu wählen, dann **ENTER**, um das Untermenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀ / ▶ Taste, um den Kanal zu wählen und dann **ENTER** zum Programm suchen.

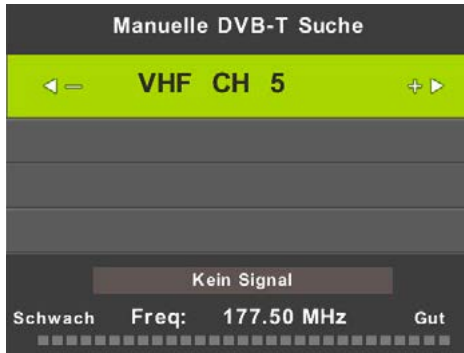

Programme bearbeiten

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Programme bearbeiten“ zu wählen, dann **ENTER**, um das Untermenü aufzurufen.

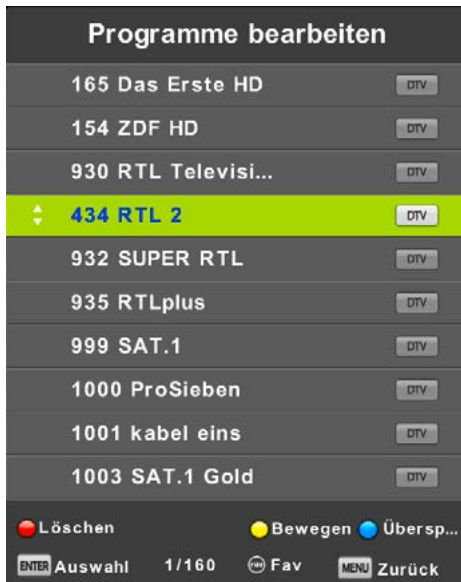



Auf den farbig markierten Tasten sind Kurzwahltasten hinterlegt.

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um den Kanal zu markieren den Sie wählen möchten, dann:

Drücken Sie ●, um das Programm aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie ●, um das Programm zu den Favoriten hinzuzufügen.

Drücken Sie ●, um den Kanal zu überspringen.

Drücken Sie die FAV Taste, um den Kanal zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen oder zu löschen. (Ihr Fernseher wird diese Kanäle automatisch überspringen, wenn Sie mit der CH+/- Taste über die Kanäle zappen).

Timerliste

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um „Timerliste“ zu wählen, dann **ENTER**, um das Untermenü aufzurufen.

Timerliste			(0% Belegt)	14:15 26 Jan
1/1	Programm-Titel	Datum	178 Sky Sport News	
▲ ▼	1 ● [Satellite]Kein Titel	26/01/2018	Kein Titel	
			14:18~14:48	

↔ Bewegen
● Löschen
● Neu
● Ändern
EXIT EXIT

Wählen Sie die gewünschte Sendung und Sendezeit aus und drücken Sie ENTER zur Bestätigung.




Sollte es einen Konflikt mit einer weiteren Aufnahme geben, erhalten Sie eine Warnmeldung.



Signalinformation

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „**Signalinformation**“ zu wählen, dann **ENTER**, um die detaillierten Angaben über die Signalstärke anzuzeigen. (Nur im DTV Modus verfügbar).

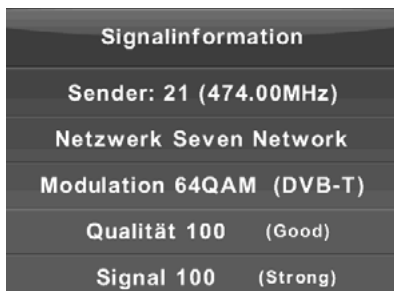

Satellit Konfiguration



Automatische Suche

Drücken Sie die ▲ / ▼ Taste, um automatische Suche zu wählen, und drücken Sie **Enter** / ►.



Betätigen Sie die **MENÜ** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den Menüpunkt „Sender“ und drücken Sie die **ENTER** Taste zur Bestätigung.

Dann markieren Sie bitte „Automatische Suche“ und betätigen nochmals die **ENTER** Taste.

A. Bei markierter Satellitenspalte:

(1) Betätigen Sie ● auf der Fernbedienung, um das „ADD“ Menü (Hinzufügen) aufzurufen.

Satelliten Name

Mit der Pfeiltaste nach rechts können Sie den Satelliten umbenennen.

Längengrad Richtung

Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Himmelsrichtung ändern.

Längengrad Winkel

Mit den Pfeiltasten können Sie den Cursor bewegen und mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung die gewünschten Werte eingeben.

Band

Mit den Pfeiltasten können Sie den Cursor bewegen und mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung die gewünschten Werte eingeben.

(2) PBetätigen Sie ● Taste auf der Fernbedienung, um das „Bearbeiten“ Menü aufzurufen. Die Funktionsweise ist die gleiche wie im ADD Menü.

(3) Betätigen Sie ● auf der Fernbedienung, um das „Kanalsuche“ Menü aufzurufen. Mit den Pfeiltasten nach oben oder unten können Sie den gewünschten Menüpunkt markieren. Mit der Pfeiltaste rechts können Sie in den einzelnen Unterpunkten die gewünschte Option auswählen.

(4) Mit ● auf der Fernbedienung können Sie Satelliten löschen.

Betätigen Sie die **EPG** Taste zum Wechsel von Satellit auf Transponder.



C. Bei markierter KU-ASTRA Spalte rechts:

LNB (Low Noise Block) Typ

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links können Sie das Untermenü aufrufen. Mit den Pfeiltasten nach oben oder unten wählen Sie die gewünschte Option.

LNB Versorgung

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links wählen Sie die gewünschte Option.

22kHz

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links wählen Sie die gewünschte Option.

Toneburst

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links wählen Sie die gewünschte Option.

DiscEqc1.0 (Digitale Steuersignaltechnik)

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links wählen Sie die gewünschte Option.

DiscEqc1.1

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links wählen Sie die gewünschte Option.

Motor

Mit der Pfeiltaste nach rechts/links wählen Sie die gewünschte Option.

Senderliste im ATV Modus



Die Menüpunkte Automatische Sendersuche / ATV Manuelle Sendersuche / Programme bearbeiten funktionieren wie im DTV Modus.

4.2 BILD MENÜ

Betätigen Sie die **MENU** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die **◀/▶** Taste, um „Bild“ im Hauptmenü aufzurufen.



1. Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
2. Zum Anpassen drücken Sie die **ENTER** Taste.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die **MENU** Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.

Bildeinstellung

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Bildeinstellung“ zu wählen und dann die **ENTER** Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Wenn sich die Bildeinstellung im benutzerdefinierten Modus befindet können Sie folgende Werte ändern: Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton und Schärfe.

Hinweis: Wenn Sie die Taste PMode auf der Fernbedienung drücken, können Sie die Bildeinstellung direkt ändern.



Kontrast / Helligkeit / Farbe / Farbton / Schärfe

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um die gewünschte Option zu wählen und dann die ◀ / ▶ Taste zur Anpassung.

Kontrast: Anpassung der Aufhell-Intensität, der Schattenbereich des Bildes ist konstant.

Helligkeit: Anpassung der Bildhelligkeit, auch der Schattenbereiche.

Farbe: Anpassung der Farbsättigung.

Farbton: Anpassung des Farbtons, insbesondere bei Änderung des Farbsystems (NTSC).

Schärfe: Anpassung der Schärfe

Farbtemperatur

In diesem Menüpunkt können Sie die Farbtemperatur ändern.

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um „Farbtemperatur“ zu wählen, dann die **ENTER** Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀/▶ Taste zur Auswahl. (Verfügbar: Kalt, Normal, Warm)

Wenn der **persönliche Modus** aktiviert ist, können Sie die Rot-, Grün- und Blauwerte verändern.



Kalt Erhöhung der Blautöne

Normal Erhöhung der Grüntöne

Warm Erhöhung der Rottöne

Rauschunterdrückung

Die Rauschunterdrückung filtert das Bildrauschen und verbessert die Bildqualität.

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um „Rauschunterdrückung“ zu wählen und dann die **ENTER** Taste, um das Untermenü aufzurufen.




<u>Aus</u>	Abschaltung der Bildgeräuscherkennung
<u>Niedrig</u>	Erkennung und Reduzierung von niedrigem Bildrauschen
<u>Mittel</u>	Erkennung und Reduzierung von mäßigem Bildrauschen
<u>Hoch</u>	Erkennung und Reduzierung von verstärktem Bildrauschen
<u>Normal Scan</u>	Als Standardeinstellung setzen

4.3 TON MENÜ

Betätigen Sie die **MENU** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die **TON** Taste, um „**Ton**“ im Hauptmenü aufzurufen.

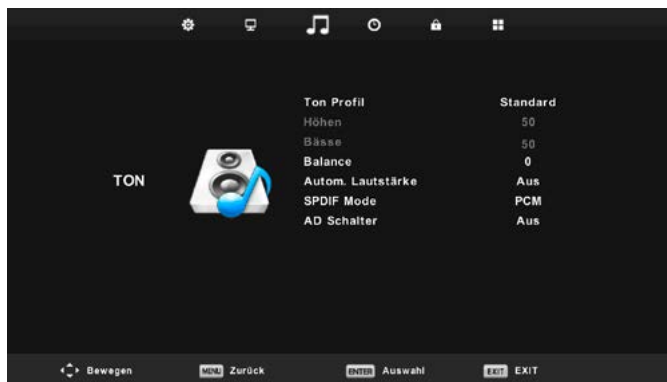

1. Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
2. Zum Anpassen drücken Sie die **ENTER** Taste.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die **MENU** Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.



Ton Profil

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Ton Profil“ zu wählen und dann die **ENTER** Taste, um das Untermenü aufzurufen. Wählen Sie mit der ▲ / ▼ Taste die gewünschte Option.

Wenn der persönliche Modus aktiviert ist, können Sie die Tiefen und Höhen verändern.

Hinweis: Durch Betätigung der **S.MODE** Taste auf der Fernbedienung können Sie das Ton Profil direkt anpassen.

<u>Standard</u>	Erzeugt einen ausgeglichenen Ton in allen Umgebungen
<u>Musik</u>	Erhält den Originalton, passend für Musiksendungen
<u>Film</u>	Verstärkt die Tiefen und Höhen für ein sattes Klangerlebnis
<u>Sport</u>	Verstärkt die Stimmen
<u>Persönlich</u>	Individuelle Einrichtung der Bildeinstellungen

Hinweis: Die Einstellung für Höhen und Tiefen ist nur im persönlichen Modus verfügbar.

Balance

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste zur Auswahl. Mit der ◀ / ▶ Taste können Sie die gewünschte Anpassung erreichen.

Automatische Lautstärke

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste zur Auswahl. Mit der ◀ / ▶ Taste können Sie „AUS“ oder „AN“ wählen.

SPDIF Mode

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste zur Auswahl. Mit der ◀ / ▶ Taste können Sie „AUS / PCM / Auto“ wählen.

AD Schalter

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste zur Auswahl. Mit der ◀ / ▶ Taste können Sie „AUS“ oder „AN“ wählen.

Hinweis:

Balance: Mit dieser Funktion können Sie die Ausgangssignale optimal anpassen.

Automatische Lautstärke: Mit dieser Funktion können sie die unterschiedlichen Lautstärkepegel zwischen den Kanälen egalalisieren.

4.4 MENÜ UHRZEIT

Betätigen Sie die MENU Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀/▶ Taste, um „Uhrzeit“ im Hauptmenü aufzurufen.



1. Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
2. Zum Anpassen drücken Sie die ENTER Taste.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die MENU Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.

ZEITZONE

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um „Zeitzone“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen.



Benutzen Sie dann die Pfeiltasten zur Auswahl der gewünschten Zeitzone.

EINSCHLAF-TIMER



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Einschlaf-Timer“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Zur Auswahl betätigen Sie nochmals die ▲ / ▼ Taste. (Verfügbare Optionen: AUS, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

AUTO STANDBY



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Einschlaf-Timer“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Zur Auswahl betätigen Sie nochmals die ▲ / ▼ Taste.

OSD TIMER



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Einschlaf-Timer“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Zur Auswahl betätigen Sie nochmals die ◀ / ▶ Taste.

4.5 SCHUTZ MENÜ

Betätigen Sie die MENU Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀ / ▶ Taste, um „Schutz“ im Hauptmenü aufzurufen.



1. Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
2. Zum Anpassen drücken Sie die ◀ / ▶ Taste.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die MENU Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.

System sperren



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „System sperren“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen. Das Standardpasswort lautet 0000. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, kontaktieren Sie bitte das Servicecenter.

Kennwort setzen



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Kennwort setzen“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um im Untermenü ein neues Kennwort einzugeben.

Sender sperren



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Sender sperren“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Mit der grünen Taste können Sie Sender sperren und entsperren.

Jugendschutz



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Jugendschutz“ zu wählen und dann die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen. Hier können Sie das gewünschte Alter eingeben.

Tastensperre

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Tastensperre“ zu wählen und dann die ◀ / ▶ Taste, um EIN oder AUS zu wählen.

4.6 HOTEL MODE



1. Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
2. Zum Anpassen drücken Sie die Taste.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die MENU Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Hotelmode“ zu wählen und dann die ◀ / ▶ Taste, um EIN oder AUS zu wählen.


Quelle sperren

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Quelle sperren“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.


Startquelle

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Startquelle“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Startkanal

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Startkanal“ zu wählen und dann die  Taste zur Anpassung. Nur verfügbar, wenn die Standardquelle TV ist.

Max Volume

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Max Volume“ zu wählen und dann die  Taste zur Anpassung.

Datenbank importieren

Für die Menüpunkte Ton / Sendersuche / Sperre / Konfiguration können über USB Disk Parameter importiert werden. Stecken Sie den USB Stick ein und wählen Sie „Datenbank importieren“ und ENTER zum Importieren.

Datenbank exportieren


Die Parameter für die Menüpunkte Ton / Sendersuche / Sperre / Konfiguration können über USB Disk auch wieder exportiert werden. Stecken Sie den USB Stick ein und wählen Sie „Datenbank exportieren“ und ENTER zum Importieren.

Sperren zurücksetzen

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Sperre zurücksetzen“ zu wählen und dann ENTER, um die vorherigen Einstellungen zu löschen.

5. KONFIGURATIONSMENÜ

Betätigen Sie die **MENU** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Betätigen Sie dann die **◀/▶** Taste, um „Konfiguration“ im Hauptmenü aufzurufen.

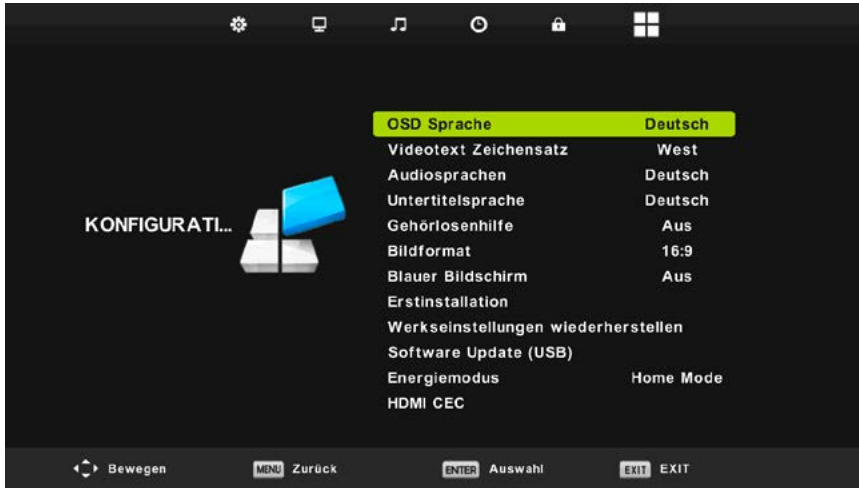

1. Betätigen Sie die **▲ / ▼** Taste, um das Konfigurationsmenü aufzurufen.
2. Zum Anpassen drücken Sie die **ENTER** Taste.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die **ENTER** Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.

OSD Sprache

Betätigen Sie die **▲ / ▼ / ◀ / ▶** Taste, um „OSD Sprache“ zu wählen und dann **ENTER**. Sie können die OSD Sprache ändern, die Standardeinstellung ist Englisch. Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Sprache auswählen.



Videotext Zeichensatz

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Videotext Zeichensatz“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Mit den ▲ / ▼ / ◀ / ▶ können Sie die gewünschte Sprache auswählen.



Audiosprachen

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Audiosprachen“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀ / ▶ Taste, um die Hauptsprache zu wählen.

Mit den ▲ / ▼ / ◀ / ▶ können Sie weitere Audiosprachen auswählen.



Untertitelsprache

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um „Untertitelsprache“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀/▶ Taste, um die Hauptsprache zu wählen.

Mit ▲/▼/◀/▶ können Sie weitere Audiosprachen auswählen.

Untertitelsprache		Erste
English	Italiano ▲	Česky
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português ▼	Ελληνικά
ENTER Auswahl		MENU Zurück

Gehörlosenhilfe

Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um „Gehörlosenhilfe“ zu wählen und dann ENTER, um EIN oder AUS zu wählen.

PVR-Dateisystem

Drücken Sie ▲/▼, um das PVR-Dateisystem auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um in das Untermenü zu gelangen.

Drücken Sie ▲/▼, um PVR-Dateisystem prüfen auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um den Vorgang zu starten. Dann überprüft es die USB-Geschwindigkeit.



Bildformat

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Bildformat“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen. (Verfügbare Optionen sind: Automatisch, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2)



Blauer Bildschirm

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Blauer Bildschirm“ zu wählen und dann ENTER, um EIN oder AUS zu wählen.

Erstinstallation

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Erstinstallation“ zu wählen und dann ENTER zur Bestätigung.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Werkseinstellungen wiederherstellen“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen. Vor der Zurücksetzung werden Sie nochmals gefragt,

ob Sie die Aktion durchführen wollen.

Software Update (USB)

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Software Update (USB)“ zu wählen und dann ENTER und schließen Sie den USB Stick am USB Steckplatz an. Mit der ENTER Taste starten Sie das Software Update.

HDMI CEC

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „HDMI CEC“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.



CEC: Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um CEC EIN oder AUS zu schalten.

ARC: Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um den Audio Receiver EIN oder AUS zu schalten.

Automatische Abschaltfunktion: Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die Funktion EIN oder AUS zu schalten.

Automatische TV Einschaltfunktion: Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die Funktion EIN oder AUS zu schalten.

Geräteliste: Betätigen Sie die ENTER Taste, um die verfügbaren Geräte anzuzeigen.

Gerätemenü: Betätigen Sie die ENTER Taste, um das Gerätemenü anzuzeigen.

EPG

Betätigen Sie die EPG Taste auf der Fernbedienung, um auf das EPG Menü zu öffnen.



Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um das gewünschte Programm zu wählen.

Betätigen Sie die ◀ / ▶ Taste, um zwischen der linken und rechten Spalte zu navigieren.

Wenn ein Programm markiert ist (mit dem Cursor in der rechten Spalte):

Betätigen Sie ● zur Aufnahme.

Betätigen Sie wiederholt ● um eine Erinnerung zu aktivieren.

Betätigen Sie ● um den Programmführer des vorherigen Tages anzuzeigen.

Betätigen Sie ● um den Programmführer des nächsten Tages anzuzeigen.

Favoritenliste

Um die Favoritenliste anzuzeigen, betätigen Sie bitte die FAV Taste auf der Fernbedienung während Sie ein Programm schauen.

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um das gewünschte Programm zu wählen.

Betätigen Sie die ENTER Taste zur Bestätigung.

Hinweis: Um einen Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen folgen Sie bitte dem Pfad DTV Manuelle Sendersuche/Programme bearbeiten/ENTER.



Schnellauswahl

Betätigen Sie die ENTER Taste während Sie ein Programm schauen, damit sich das Menü TV Programmliste öffnet.

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um das gewünschte Programm zu wählen.

Betätigen Sie die ◀ / ▶ Taste, um eine Programmgruppe zu wählen.

Betätigen Sie die ENTER Taste zur Bestätigung.



6. PC

Betätigen Sie die MENU Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Betätigen Sie dann die ◀/▶ Taste, um „BILD“ im Hauptmenü aufzurufen.



1. Betätigen Sie die ▲/▼ Taste, um die Option zu wählen, die Sie anpassen möchten.

2. Betätigen Sie die ENTER Taste zur Bestätigung.
3. Nach Fertigstellen der Anpassung, drücken Sie die ENTER Taste zum Speichern und um ins vorherige Menü zurückzukehren.

Auto Anpassung

Betätigen Sie die ENTER Taste, um die automatische Anpassung von H-Offset/V-Offset/Size und Phase zu starten.

H-Offset

Zur Anpassung der horizontalen Ausrichtung des Bildes: Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „H-Offset“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

V-Offset

Zur Anpassung der vertikalen Ausrichtung des Bildes: Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „V-Offset“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Size

Zur Anpassung der Größe des Bildes: Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Size“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Phase

Zur Anpassung der horizontalen Linien im Bild: Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Phase“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Zurücksetzen der Position

Betätigen Sie die ▲ / ▼ Taste, um „Position Reset“ zu wählen und dann ENTER, um das Untermenü aufzurufen.

Hinweis bei PC Nutzung:

1. Die Geräuscherdrückung im Bildmenü ist ungültig
2. Der AD Schalter im Tonmenü ist ungültig
3. Der Kinderschutz im Schutzmenü ist ungültig

4. Audiosprachen, Untertitelsprache und Gehörlosenhilfe im Konfigurationsmenü sind ungültig
5. Im PC Modus gibt es kein Sendersuche Menü

7. MEDIA MENÜ

Hinweis: Bevor Sie das Media Menü bedienen, stecken Sie bitte den USB Stick ein. Betätigen Sie dann die SOURCE Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie MEDIA.

Betätigen Sie dann die ▲ / ▼ Taste, um „MEDIA“ zu wählen und bestätigen Sie mit ENTER.



Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die gewünschte Option zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

7.1 FOTO MENÜ


Betätigen Sie die Taste, um FOTO zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

Um in das vorherige Menü zurückzukehren drücken Sie bitte EXIT und EXIT Menü.



Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die gewünschte Datei zu wählen und die ENTER Taste zur Anzeige des Fotos.

Bei Auswahl der INFO Taste erhalten Sie alle Angaben über das Foto.

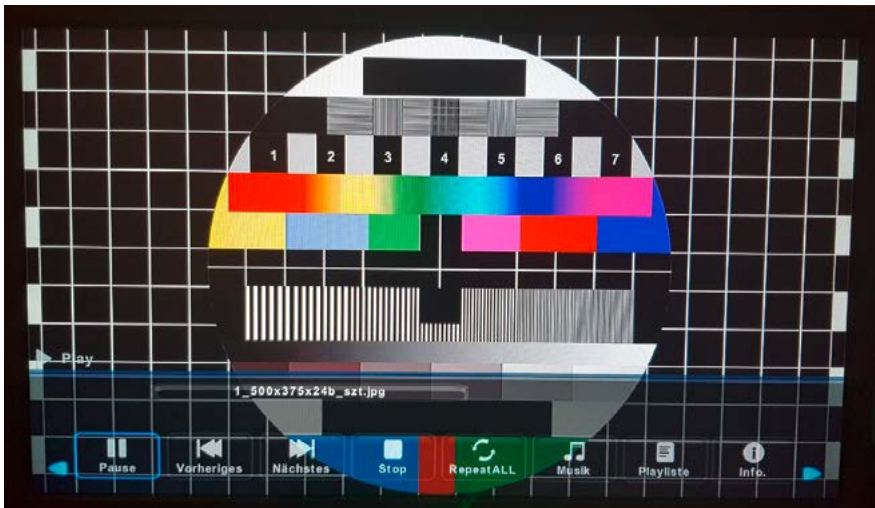

7.2 MUSIK MENÜ

Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um MUSIK zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

Um in das vorherige Menü zurückzukehren drücken Sie bitte EXIT und EXIT Menü.



Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um das gewünschte Laufwerk zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die Rückkehrfunktion anzuzeigen.




7.3 FILM MENÜ

Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um FILM zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

Um in das vorherige Menü zurückzukehren drücken Sie bitte EXIT und EXIT Menü.



Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um das gewünschte Laufwerk zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung. Wählen Sie die Media Taste, um den gewünschten Film wiederzugeben. Mit der Display Taste öffnet sich unten eine neue Menüleiste in der Sie weitere Bedienfunktionen finden. Um in das vorherige Menü zurückzukehren drücken Sie bitte EXIT und EXIT Menü.

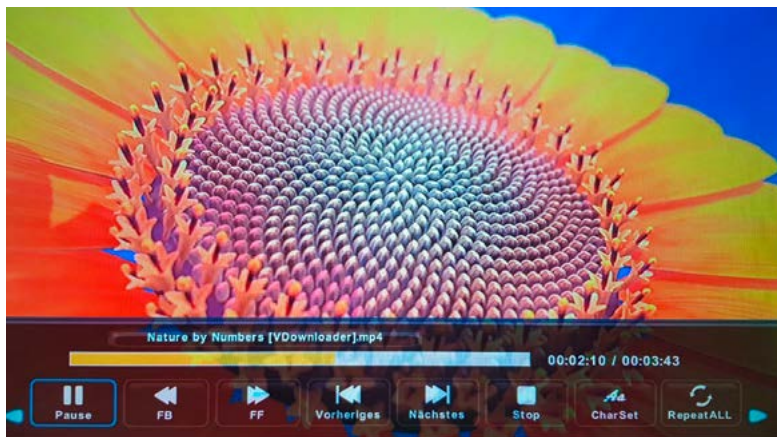

7.4 TEXT MENÜ


Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um TEXT zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

Um in das vorherige Menü zurückzukehren drücken Sie bitte EXIT und EXIT Menü.



Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um das gewünschte Laufwerk zu wählen und die ENTER Taste zur Bestätigung.

Betätigen Sie die ◀/▶ Taste, um die Rückkehrfunktion anzuzeigen.

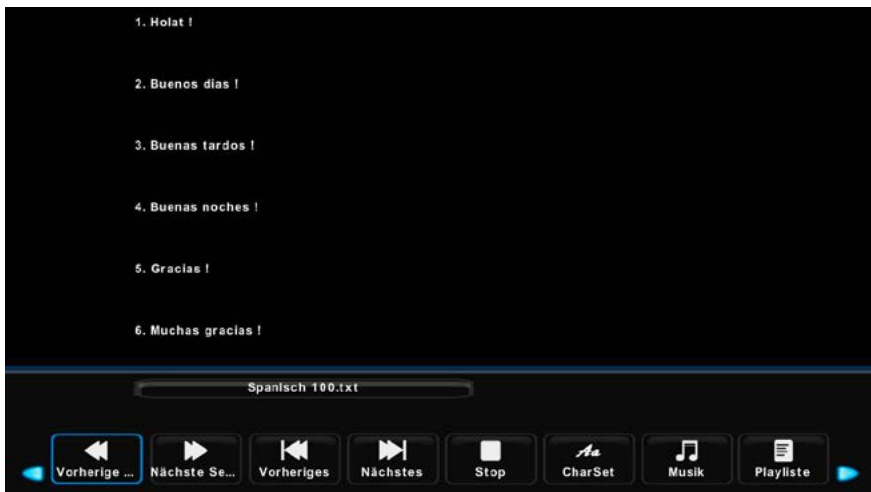

8. FEHLERBEHEBUNG

Bitte versuchen Sie mit Hilfe der untenstehenden Liste die häufigsten Fehler zu beheben bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Eine geringfügige Anpassung kann oft das Problem lösen und Ihren Bildschirmempfang wiederherstellen.

Problem	Abhilfemaßnahmen
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist und eingeschaltet ist. • Justieren Sie Helligkeit und Kontrast. • Prüfen Sie das Eingangssignal. • Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Bildschirm und Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an. • Prüfen Sie die Bildschirmauswahl.
Bild ist nicht klar	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild ist verschwommen	<ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Stromschwankungen, schließen Sie das Gerät an eine andere Stromquelle an. • Prüfen Sie, ob sich in unmittelbarer Nähe magnetische Geräte befinden (Kabelloser Receiver, Wechselstrom Transformer, etc.).
Farben sind verwischt	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild "wackelt" oder zeigt wellenförmige Auslenkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Video Eingangsspannungsbereich (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz) • Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel korrekt angeschlossen sind.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Verbindung zum Lautsprecher. • Der Ton könnte ausgeschaltet sein (mute), versuchen Sie die Lautstärke zu justieren.

Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Signal der Fernbedienung von einem Gegenstand oder Licht blockiert wird. • Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie ggfs. mit Neuen.
Schlechter Bildempfang und/oder schlechter Ton	Prüfen Sie die korrekte Einstellung vorgeschalteter Empfangsgeräte (Satelliten-Receiver, DVB-T Receiver)
Sollte das Problem weiterhin bestehen.	Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an.
Weitere Hinweise	
Stromversorgung	Der Kabelquerschnitt muss mind. 2 mal 0,75 mm ² betragen, bei Leitungslängen von 5 m, mind. 2 mal 2,5 mm ²
Verpolung	Achten Sie auf die Richtigkeit der +/- Spannung (Symbol auf Aufkleber beachten). Bei Verpolung des Gerätes erlischt die Gewährleistung.

Sollte Ihr Fernseher dennoch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Produkthinweis:

Umgebungstemperatur: -10 - +45° C

Lagertemperatur: -20 - +60°C

Kundendienst

Sie haben dieses Gerät mit einer dreijährigen Gewährleistung erworben. Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Anmerkung

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten.
Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.

Hiermit erklärt die

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland,

dass sich die Geräte

SL-19 DS | SL-22 DS

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Die vollständige Konformitätserklärung ist unter o.a. Adresse erhältlich.

BA_SL1922DS_73268_V.1.0_KB_DEN



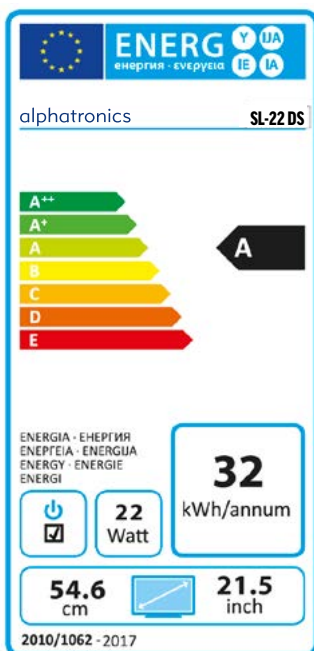


TABLE OF CONTENTS

1. Introduction and Tips for your safety.....	55
2. Select input source.....	59
3. First Time Installation.....	60
4. Main Menu Operation	62
4.1 Channel Menu.....	62
4.2 Picture Menu	73
4.3 Sound Menu	76
4.4 Time Menu	79
4.5 Lock Menu.....	81
4.6 Hotel Mode.....	84
5. Setup Menu	86
6. PC.....	93
7. MEDIA OPERATION	95
7.1 Photo Menu	96
7.2 Music Menu	97
7.3 Movie Menu.....	99
7.4 Text Menu.....	100
8. Troubleshooting	101
Customer service	103

1. INTRODUCTION AND TIPS FOR YOUR SAFETY

Thank you for buying our LCD/LED TV.

Safety Tips

For your safety and to avoid unnecessary damage to your TV set, please read and observe the following safety instructions:

Use and Environmental Conditions

This TV set is designed exclusively for reception and reproduction of video and audio signals. This equipment is designed for domestic and office environments and must not be used in rooms with high humidity (e.g. bathroom, sauna) or high concentrations of dust (e.g. workrooms).

The manufacturer's warranty is only valid for use in the specified permissible environment.

If the equipment is used in the open air, ensure that it is protected against moisture (rain, drips, splashes, sprayed water or dew).

High levels of moisture and concentrations of dust cause leakage currents in the equipment, which can lead to danger of electric shock or fire.

If you have moved the TV set out of the cold into a warm environment, leave it standing for about an hour since condensation may form.

Do not place any containers filled with liquids or lit candles on top of the TV.

Be careful when moving or turning the TV in order not to bruise fingers or objects in this area.

Batteries display a potential risk of suffocation when swallowed. Be aware not to let children open the battery compartment cover.

Transportation

Only transport the unit in an upright position. Hold the set by the top and bottom edges of the housing. The LCD/LED screen is made of glass and/or plastic and may break if not handled carefully. Should the LCD/LED screen become damaged or should the liquid crystal begin to leak, then it is imperative you wear rubber gloves when removing the set. Should the liquid come in contact with your skin, thoroughly rinse with water immediately.

Power Supply

This equipment must only be connected to a main power supply which has the same voltage and frequency as that specified on the rating plate; use the power cable provided.

Incorrect voltages can damage the equipment.

The main plug of the TV set must be easily accessible so that the set can be disconnected at any time.

When removing the main plug, pull the plug housing and not the cable.

The wires in the plug could be damaged and cause a short circuit the next time it is plugged in.

Lay the main cable in such a way that it will not be damaged. The power cable may not be kinked or laid over sharp edges, not stood on and not exposed to chemicals, the latter also applies to the device as a whole. A main cable with damaged insulation can lead to electric shocks and is a fire risk.

Air Circulation and High Temperatures

Like all electronic equipment, your TV needs air for cooling. Obstruction of the air circulation can cause fires. Therefore the air vents on the back must always be kept free. Please do not place newspapers or cloths on/over. If the TV is placed in a cabinet or on a shelf, leave at least 10 cm at the sides and 10 cm at the top to ensure sufficient air circulation.

Position the set so that it is not exposed to direct sunlight and additional heating from radiators.

Place the TV set on a level, firm base. The set should not protrude at the front when installing in cabinets or shelves.

Prevent any metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or the like from getting into the TV set through the air venting slits in the rear panel. This can lead to short-circuits and possibly to fire.

If something should get into the inside of the TV set, pull out the plug immediately and notify customer service.

Repairs and Accessories

Never remove the back of the TV set yourself. Repair and servicing of your TV set should only be carried out by authorised TV technicians.

Cleaning

Use only a soft, clean, damp cloth to clean the TV set, the screen and remote control (do not use any caustic or abrasive cleaning agents).

LCD/LED-Display

The TV set with an LCD/LED screen you have purchased meets the highest quality requirements and has been tested for pixel errors. Despite the utmost caution in production of the displays, it cannot be totally ruled out that some of the pixels might be defective for technological reasons. Please understand that such effects cannot be considered a unit defect as defined by the warranty as long as they are within the limits specified by the standard.

Recycling

Attention: The EU directive 2012 / 19 / EU regulates the proper way to recycle, handle and utilise used electronic devices.

Hence, all used electronic devices are to be disposed of separately. Please do not dispose of this set in the normal household rubbish.



You may return your used set free of charge at designated recycling centres or at your specialist dealer whenever you purchase a new, comparable set.

You can find out more about recycling (also for countries outside the EU) from your local government.

PACKAGE CONTENTS

- Power Cord
- Remote Control
- Cable
- Operating Manual
- AC Adapter

2. SELECT INPUT SOURCE



Press **INPUT** button to display the input source list,

Press **▲** / **▼** or **OK** button to select the input source you want to,

Press **OK** button to enter the input source,

Press **EXIT** button to quit.

3. FIRST TIME INSTALLATION

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.


Select Language

Press ◀/▶ button to select the language to be used for menus and message.

Select Country

Press ▲/▼ button to highlight country menu.

Press ◀/▶ button to select the country you want to.

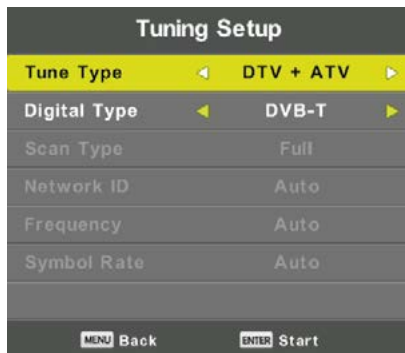

4. MAIN MENU OPERATION

4.1 CHANNEL MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **CHANNEL** in the main menu.

In DTV Source.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

ATV Manual Tuning



Current CH

Set the channel number.

Color System

Select the color system (Available System: AUTO,PAL , SECAM)

Sound System

Select the Sound system

Fine-Turn

Adjust the frequency of the channel finely.


Search

Start searching channel.

DTV Manual Tuning


Press ▲/▼ button to select DTV Manual Tuning, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀/▶ button to select channel, then press Enter button to search program.

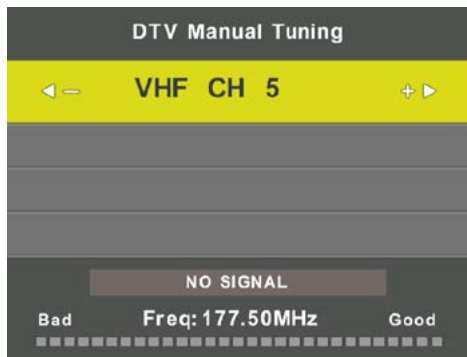

Program Edit

Press ▲/▼ button to select Program Edit, then press Enter button to enter sub-menu.

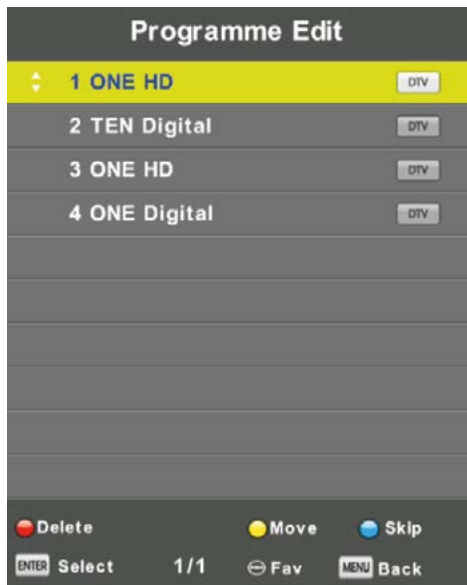



The three colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▲/▼ to highlight the channel you want to select, then:

Press the ● button to delete the program in the list.

Press the ● button to move the channel in favorite list.

Press the ● button to skip the selected channel.

Press Fav button to add or remote the channel to your favorite list. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

Schedule List

Press ▲/▼ button to select Schedule List, then press **Enter** button to enter sub-menu.

It is available in source.

1/1		Programme Title	Date	
1	●	[DTV]Manual Timer Set	05/11/2010	1 ONE HD
				Manual Timer Set
				11:47~12:17

Navigation bar: Move, Delete, Add, Edit, Exit



Press the  button to enter the interface below.



When the time appointment is conflict, it will produce a warning message.



Signal Information

Press  /  button to select **Signal Information**, press the **Enter** button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.




The CHANNEL List in Satellite Source.



Auto Tuning

Press **▲** / **▼** button to select Auto Tuning, then press **Enter** / **▶** button to enter.

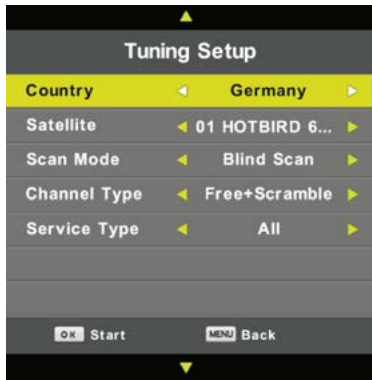

Press **MENU** button to call out the main menu.

Highlight "Channel" using navigation buttons and press OK to enter.

Then highlight "Auto Tuning" and press OK to enter.

Country: Select your country.

Satellite: Select an available satellite.

Scan Mode: Select your scan mode.

Channel Type: Select a channel type.

Service Type: Select a service type.



Dish Setup

Press ▲/▼ button to select Dish Setup, then press **Enter** / ► button to enter.



Press MENU button to call out the main menu. Highlight "Channel" using navigation buttons and press OK to enter it. Then highlight "Dish Setup" and press OK to enter it. Press LEFT/RIGHT navigation button to highlight Left, Middle or Right column. Press EXIT button to return.

A. When the “Satellite” column is highlighted:

(1) Press ● button to enter Add menu.

Satellite Name

Press RIGHT navigation button to enter rename page.

Use navigation buttons to complete a new name.

Longitude Direction

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

Longitude Angle

Press LEFT/RIGHT navigation button to move the cursor and press number buttons on remote control to input desired value.

Band

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

(2) Press ● button on remote control to enter Edit menu. The operations of Edit menu are the same as Add menu.

(3) Press ● button on remote control to enter Scan menu. Press UP/DOWN navigation button to highlighted desired item. Press RIGHT navigation button to select desired Scan Mode, Channel Type and Service Type.

(4) Press ● button to delete.

Press **EPG** button to switch satellite and Transponder.

Add	
No.	051
Satellite Name	ASTRA 19.2E
Longitude Direction	East
Longitude Angle	013.0
Band	Ku

Edit	
No.	001
Satellite Name	ASTRA 19.2E
Longitude Direction	East
Longitude Angle	013.0
Band	Ku

Channel Search	
Scan Mode	Default
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

B. When the “Transponder” (Middle) column is highlighted:

(1) Press  button on remote control to enter Add menu.

Frequency

Press LEFT/RIGHT navigation button to move the cursor and press number buttons on remote control to input desired value.

Symbol (ks/s)


Press LEFT/RIGHT navigation button to move the cursor and press number buttons on remote control to input desired value.

Polarity

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option

(2) Press  button on remote control to enter Edit menu

The operations of Edit menu are the same with Add menu.

(3) Press  button on remote control to enter Scan menu. Press UP/DOWN navigation button to highlighted desired item. Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired Scan Mode, Channel Type and Service Type.

Add	
TransPonder	120
Frequency	10723
Symbol(ks/s)	29900
Polarity	H

Edit	
TransPonder	001
Frequency	10723
Symbol(ks/s)	29900
Polarity	H

Channel Search	
Scan Mode	Default
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

C. When the “Ku_ASTR...” (Right) column is highlighted:

LNB (Low Noise Block) Type

Press LEFT/RIGHT navigation button to enter submenu. Then use UP/DOWN navigation button to select

desired option.

LNB Power

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

22 kHz

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

Toneburst

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment Control)

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

DisEqc1.1

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

Motor

Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired option.

The CHANNEL List in ATV Source.



Auto Tuning/ATV Manual Tuning /DTV Manual Tuning/Programme edit menu are same to menu in DTV.

4.2 PICTURE MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **PICTURE** in the main menu.



1. Press ▲ / ▼ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press ▲ / ▼ button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in Personal mode.

TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.



Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press ▲ / ▼ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast: Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Brightness: Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.

Color: Adjust the saturation of the color based on your own like.

Tint: Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

Sharpness: Aadjust the peaking in the detail of the picture.

Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▲/▼ button to select Color Temperature, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ◀/▶ button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

You can change the value of red, green and blue when the color temperature is in **User** mode.



Cold: Increase the blue tone for the white.

Normal: Increase the sex-linked colors for the white.

Warm: Increase the red color for the white.

Noise Reduction

To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.

Press ▲/▼ button to select Noise Reduction, then press **OK** button to enter sub-menu.



Off: Select to turn off video noise detection.

Low: Detect and reduce low video noise. Middle: Detect and reduce moderate video noise.

High: Detect and reduce enhanced video noise.

Default: Set as Default.

4.3 SOUND MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **SOUND** in the main menu.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

2. Press **Enter** button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.



Sound Mode

Press ▲ / ▼ button to select Sound Mode, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▲ / ▼ button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

TIPS: You can press **S.MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

- Standard: Produces a balanced sound in all environments.
- Music: Preserves the original sound. Good for musical programs.
- Movie: Enhances treble and bass for a rich sound experience.
- Sports: Enhances vocals for sports.
- Personal: Select to customize picture settings.

Note: The treble and bass are only available in User mode, you can adjust them as you like.

Balance:

Press ▲ / ▼ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Volume level:

Press ▲ / ▼ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

SPDIF Mode:

Press ▲ / ▼ button to select SPDIF Mode, then press ◀ / ▶ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch:

Press ▲ / ▼ button to select AD Switch, then press ◀ / ▶ button to select On or Off. Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen. It need codestream to support.

Note:

Balance:

This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.

Auto Volume:

This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

4.4 TIME MENU

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select TIME in the main menu.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the TIME menu.
2. Press Enter button | to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.


Time Zone

Press ▲/▼ button to select Time Zone, then press Enter button to enter sub-menu.



Press ▲/▼/◀/▶ button to select time zone.

Sleep Timer

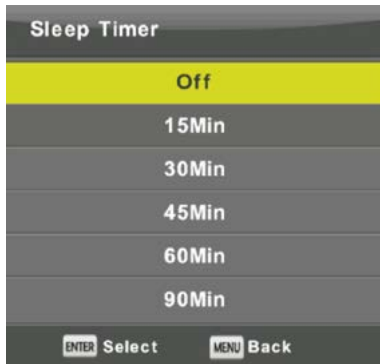

Press ▲ / ▼ button to select Sleep Timer, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▲ / ▼ button to select. (Available options are: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

Auto Standby



Press ▲ / ▼ button to select Auto Standby, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▲ / ▼ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

OSD Timer



Press ▲/▼ button to select OSD Timer, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀/▶ button to select.

4.5 LOCK MENU

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select Lock in the main menu.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the LOCK SYSTEM menu.

2. Press Enter/◀/▶ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu

Lock System



Press ▲ / ▼ button to select Lock System, then press Enter button to make the following 3 options valid. Default password is 0000, and if forget what you set, please call the service center.

Set Password




Press ▲ / ▼ button to select Set Password, then press Enter button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock



Press ▲ / ▼ button to select Channel Lock, then press Enter button to enter sub-menu to select. Press ● button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance

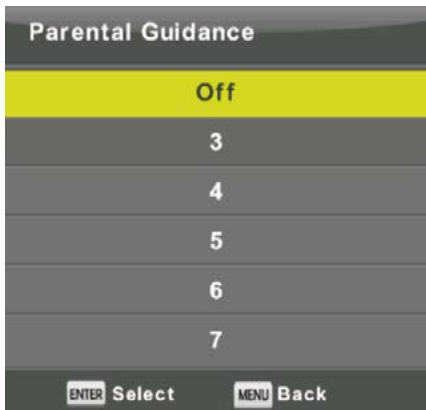


Press ▲ / ▼ button to select Parental Guidance, then press Enter button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

Key Lock

Press ▲/▼ button to select Key Lock, then press ◀/▶ button to select Off or On. When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

4.6 HOTEL MODE

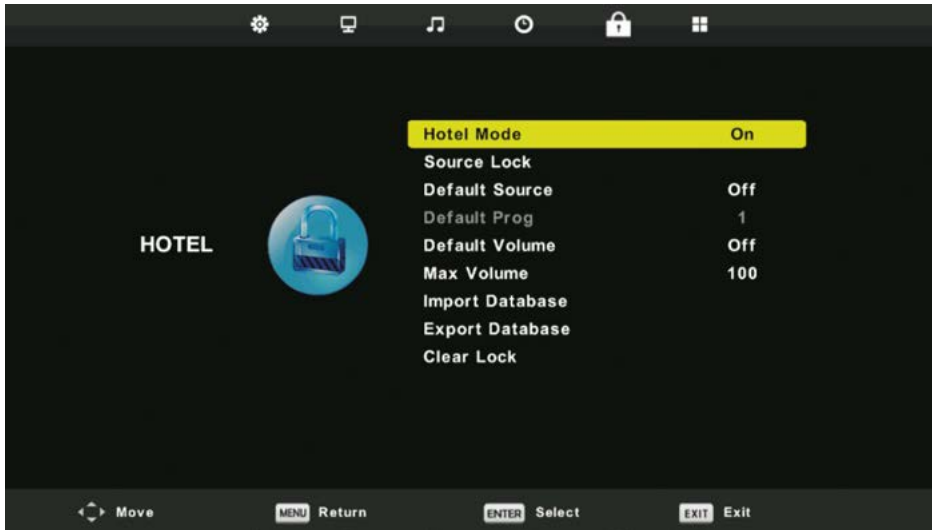

1. Press ▲/▼ button on the remote control to select hotel mode in the Lock menu.
2. Press Enter button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

Hotel Mode

Press ▲/▼ button to select Hotel Mode, then press ◀/▶ button to select on or off.

Source Lock

Press ▲/▼ button to select Source Lock, then press Enter button to enter sub-menu to select.

Default Source

Press ▲/▼ button to select Default Source, then press Enter button to enter sub-menu to select.

Default Prog

Press ▲/▼ button to select Default Prog, then press ◀/▶ button to adjust. It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press ▲/▼ button to select Max Volume, then press ◀/▶ button to adjust.

Import Database

We can import parameter of Audio/Channel/Lock/Setup from USB disk. Insert USB disk, choose "Import Database" and press enter to import.

Export Database

We can export parameter of Audio/Channel/Lock/Setup to USB disk. Insert USB disk, choose „Export Database“ and press Enter to Export.

Clear Lock

Press ▲/▼ button to select Clear Lock, then press Enter button to clear the setting you have done before.

5. SETUP MENU

Press **MENU** button to display the main menu. Press ◀/▶ button to select SETUP in the main menu.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

OSD Language

Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language. Press ▲/▼/◀/▶ button to select Menu Language.



TT Language

Press ▲/▼ button to select TT Language, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▲/▼/◀/▶ button to select TT language.



Audio Languages

Press ▲/▼ button to select Audio Languages, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀/▶ button to select the primary of Audio Languages.

Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Audio Languages.



Subtitle Language

Press ▲/▼ button to select Subtitle Language, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀/▶ button to select the primary of Subtitle Language.

Press ▲/▼/◀/▶ button to select the Subtitle Language.

Subtitle Language		Primary
English	Italiano ▲	Čeština
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português ▼	Ελληνικά
ENTER Select		MENU Back

Hearing Impaired

Press ▲/▼ button to select Hearing Impaired, then press Enter button to select On or Off.

PVR File System

Press ▲/▼ button to select PVR File System, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▲/▼ button to select Check PVR File System ,
then press Enter button to enter. Then it will check the USB speed.



Aspect Ratio

Press ▲/▼ button to select Aspect Ratio, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▲/▼ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen

Press ▲/▼ button to select Blue Screen, then press Enter button to select On or Off.

First Time Installation

Press ▲/▼ button to select First time installation, then press Enter button to enter.

Reset

Press ▲/▼ button to select Reset, then press Enter button to enter sub-menu.

Software Update(USB)

Press ▲/▼ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot,

then press Enter button to update the right software.

HDMI CEC

Press ▲/▼ button to select HDMI CEC, then press Enter button to enter the sub-menu.



CEC Control

Press ◀/▶ button to turn the CEC Control on or off.

Audio Receiver

Press ◀/▶ button to turn the Audio Receiver on or off.

Device Auto Power Off

Press ◀/▶ button to turn the Device Auto Power on or off.

TV Auto Power On

Press ◀/▶ button to turn the TV Auto Power On on or off.

Device List

Press Enter button to show list of device.

Device Menu

Press Enter button to enter the menu of device.

EPG

Press EPG button on remote control to enter EPG menu page.



Quick select

When viewing an available channel, press OK button on remote control to enter Channel List menu page.

Press UP or DOWN navigation buttons to select preferred channel.

Press LEFT/RIGHT navigation buttons to select a channel group.

Press OK button to confirm the selection.



6. PC

Screen Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select SCREEN in the main menu.



1. Press ▲ / ▼ button to select the option that you want to adjust in the SCREEN menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Auto Adjust

Press Enter button to start adjusting H-Offset/V-Offset/Size/Phase automatically.

H-Offset

Adjust the horizontal position of the picture.

Press ▲ / ▼ button to select H-Offset, then press Enter button to enter sub-menu.

V-Offset

Adjust the vertical position of the picture. Press ▲ / ▼ button to select V-Offset, then press Enter button to enter sub-menu.

Size

Adjust the display size. Press ▲ / ▼ button to select Size, then press Enter button to enter sub-menu.

Phase

Adjust the horizontal interfering lines. Press ▲ / ▼ button to select Phase, then press Enter button to enter sub-menu.

Position Reset

Press ▲ / ▼ button to select Position Reset, then press Enter button to enter.

Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. AD Switch in SOUND option is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.

5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System in SETUP option is invalid.

6. PC mode has no CHANNEL menu.

7. MEDIA OPERATION

Note: Before operating Media menu, Plug in USB device, then press INPUT button to set the Input Source to Media .


Press ▲/▼ button to select Media in the Source menu, then press Enter button to enter.



Press ◀/▶ button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press Enter button to enter.

7.1 PHOTO MENU

Press ◀/▶ button to select PHOTO in the main menu, then press Enter button to enter. Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

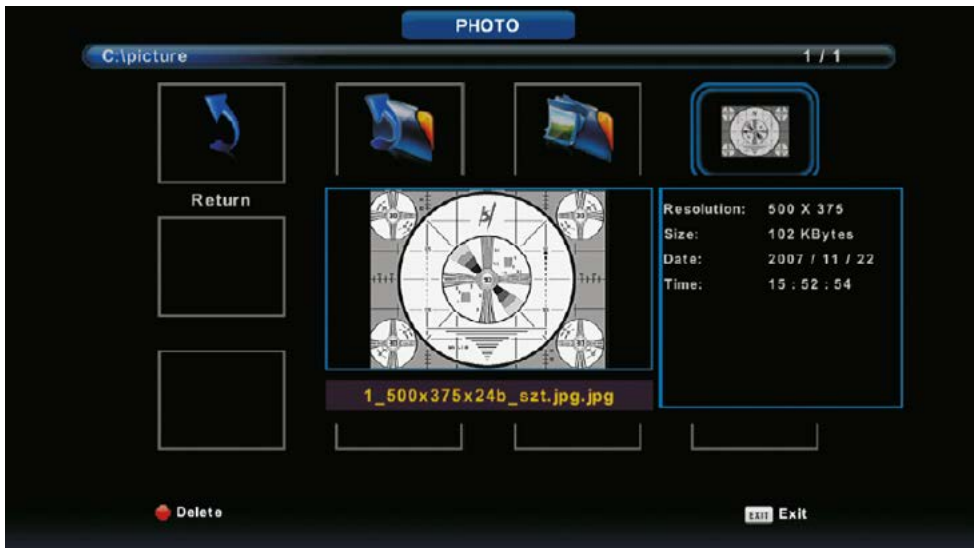

Press ◀/▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.



7.2 MUSIC MENU

Press ◀/▶ button to select MUSIC in the main menu, then press Enter button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.





Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press ◀/▶ button to select return option to the previous menu.




7.3 MOVIE MENU

Press ◀/▶ button to select MOVIE in the main menu, then press Enter button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter. Press media button to play the selected movie. Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press Enter button to operate. Press Exit button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

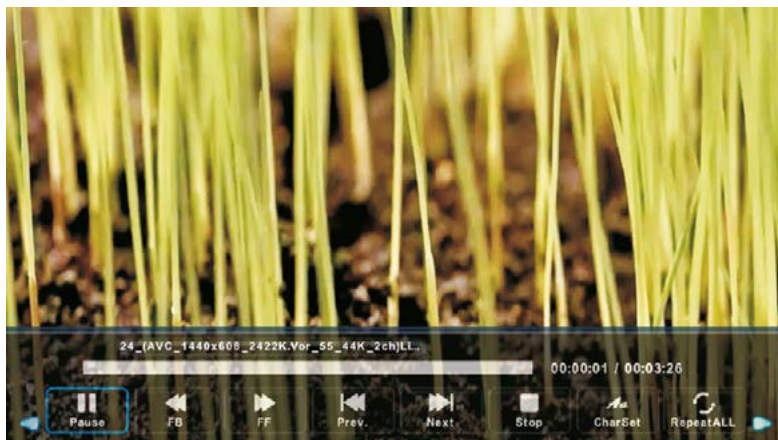

7.4 TEXT MENU


Press ◀/▶ button to select TEXT in the main menu, then press Enter button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press ◀/▶ button to select return option to back to the previous menu.

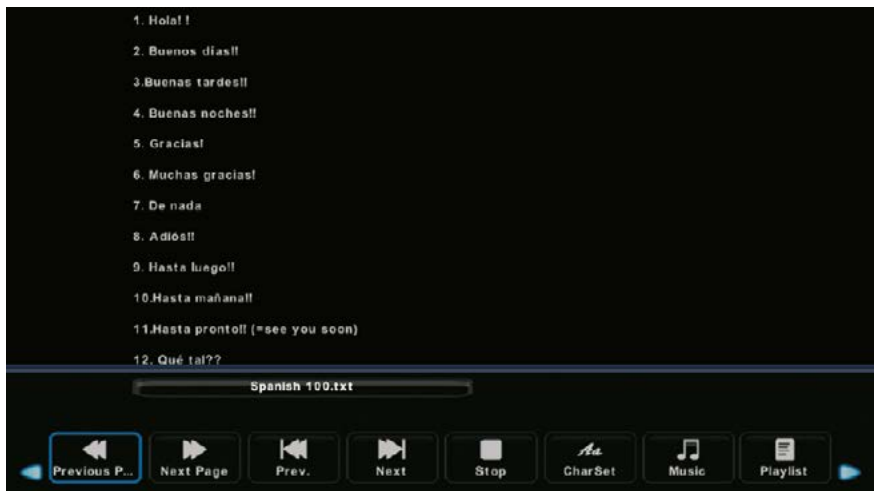

8. TROUBLESHOOTING

Please use the following table to resolve the most common possible causes of the problem before calling service personnel. A minor adjustment may eliminate the problem and restore your TV reception.

Problem	Solutions
No picture screen	<ul style="list-style-type: none"> • Check that power is turned on. • Adjust brightness and contrast. • Check input signal of TFT-LCD/LED. • Check the power connection to the unit with screen. • Check Main Display selection.
Picture is not clear	<ul style="list-style-type: none"> • Check that Video cable is plugged in. • Refer to the Picture Adjustments Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.
Image is fuzzy	<ul style="list-style-type: none"> • The power could be failing, try connecting the unit to another power outlet. • Move unit a way from the magnetic equipment, such as Wireless Receiver, AC Transformer, etc. • Refer to the Picture Adjustment Procedure Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.
Colours are distorted	Check that the Video cable is plugged in securely.
Screen bounces or has wavy oscillations	<ul style="list-style-type: none"> • Check Video input range (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz) • Make sure Video cable connections are secure.
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check speaker line connections. • Sound might be muted, try adjusting the volume.
Only one speaker operates	<ul style="list-style-type: none"> • Check audio wire connections with source device. • Check the unit's speaker wires are securely connected.

Remote Control inoperative	<ul style="list-style-type: none">• Check for light or obstacle interference with remote control signal and move unit to another location.• Batteries are dead; replace batteries with new ones.
Poor Picture Reception and / or Poor Sound Quality	<ul style="list-style-type: none">• From TV mode, select the appropriate setting and Rerun AUTO SEARCH channel.
When all else fails	<ul style="list-style-type: none">• Pull the AC plug off, wait for 1 minute later and then plug the power again.

If the unit does not operate normally after the operating instructions were followed and the troubleshooting section did not help, refer to dealer or qualified service staff.

Product Note:

Running Temperature -10- +45° Celsius
Storage Temperature -20- +60° Celsius

Customer Service

This product comes along with a 3-year warranty. If any problems occur, please contact your dealer.

Note

Designs, features and specifications are approximate and subject to change without notice. All pictures used in this manual are only for illustration purposes. Those pictures may differ from the original.



Hereby

alphatronics GmbH, Breitengraserstr. 6, 90482 Nürnberg, Germany

declares that the following products fulfil the fundamental requirements and correspond to the legal guidelines of European directive 2014/53/EU:

SL-19 DS | SL-22 DS

The complete Declaration of Conformity is available under above mentioned address.

BA_SL1922DS_73268_V.1.0_KB_DEN



alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: info@alpatronics.de
Web: www.alpatronics.de